HUNGARY

SAMSUNG

CFC FREE GREEN

HÙTÃSZEKRÉNY MÉLYHÙTÃVEL

HASZNÁLATI ÉS Szerelési Útmutató

TARTALOMJEGYZÉK

FIGYELMEZTETÃ BIZTONSÁGI JELÖLÉS ***2***

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A BERENDEZÉS FELKÉSZÍTÉSE HASZNÁLATRA 4
TULAJDONSÁGOK 4
IRÁNYÍTÓ PANEL 5
DIGITÁLIS PANEL 7
HÃMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA 8
HÙTÖTT VÍZ- ÉS JÉGADAGOLÓ 8
POLCOK ÉS REKESZEK 9
ÚTMUTATÓ AZ ÉLELMISZEREK ELHELYEZÉSÉHEZ 10
A CoolSelect ZoneTM fiókhoz 12
A MÉLYHÙTÃ TARTOZÉKAINAK KIVÉTELE 14
A HÙTÃSZEKRÉNY TARTOZÉKAINAK KIVÉTELE 14
ITAL TARTÓTM (választható) 15
A TARTOZÉKOK TISZTÍTÁSA 15
A BELSÃ VILÁGÍTÁS CSERÉJE 16
VÍZSZÙRÃ 17
AJTÓK 17

BEÜZEMELÉSI UTASÍTÁSOK

A HÙTÃSZEKRÉNY BEÜZEMELÉSE 18
AZ ELÜLSÃ LÁBAK BURKOLATÁNAK LEVÉTELE 19
A FAGYASZTÓSZEKRÉNY AJTAJÁNAK LEVÉTELE 20
A HÙTÃSZEKRÉNY AJTAJÁNAK FELHELYEZÉSE 22
AZ AJTÓK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG BEÁLLÍTÁSA 25
AZ ADAGOLÓ VÍZVEZETÉKÉNEK ELLENÃRZÉSE 26
AZ ADAGOLÓ VÍZVEZETÉKÉNEK SZERELÉSE 28
HIBAELHÁRÍTÁS 31

Regisztrálja termékét a www.samsung.com/global/register oldalunkon

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS

- A h¦tŒszekrény használata elŒtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és késŒbbi használatra Œrizze meg.
- Mivel a jelen kézikönyv több modellre vonatkozik, az Ön h¦tŒszekrénye kissé eltérhet a kézikönyvben leírt tulajdonságoktól.
- Ezt a berendezést kisgyermekek vagy ki nem oktatott személyek mindaddig nem használhatják, amíg felettük a berendezés kezelésének biztonságát szavatoló felelŒs személyek nem gyakorolnak felügyeletet.
- A gyermekekre ügyelni kell, biztosítva, hogy ne nyùljanak a berendezéshez. H¦tŒközegként R600a vagy R134a szolgál. Az Ön h¦tŒszekrényében alkalmazott h¦tŒközeg jelölése a készülék hátsó részében lévŒ kompresszor adattábláján és a h¦tŒszekrény belsejében található típus-táblán látható.
- A h¦tŒszekrényben csak a Samsung Electronics társaság által gyártott jégkészítŒ használható.
- Más márkájù jégkészítŒt csak a gyártó vagy annak szerviz-képviselŒje szerelhet be.

ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOKFIGYELMEZTETÉS/INTÉS

FIGYELMEZTETÉS	Komoly sérülés vagy halál veszélyének fennállására hívja fel a figyelmet.
FIGYELMEZTETÉS	Személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezése veszélyének fennállására hívja fel a figyelmet.

TOVÁBBI HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK

	Jelöli, mit NEM SZABAD
	Jelöli, mit NEM SZABAD leszerelnie
	Jelöli, mit NEM SZABAD megérinteni
	Jelöli, mit KELL betartani
	Jelöli, hogy a tápkábelt ki kell hùzni a konnektorból
	Jelöli, hogy áramütés elkerülése végett földelni kell.
	Ajánlatos, hogy a beavatkozást minŒsített szerelŒ végezze.

figyelmeztetés

Ugyanabba a konnektorba ne csatlakoztasson több fogyasztót.
- Ez tùlhevülést okozhat aminek következtében t¦z keletkezhet.

Ügyeljen rá, hogy a h¦tŒszekrény hátfala ne sértse a dugaszt
- A tápkábel dugaszának károsodása esetén tùlmelegedés és t¦z következhet be

A tápkábelt ne hajlítsa be túlzott mértékben. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre.
- T¦zveszély keletkezhetne. A tápkábel meghibásodása esetén a szerviz-képviselŒtŒl vagy egy hasonló képesítés¦ személytŒl kérjen azonnali javítást.

Ne locsoljon vizet a fagyasztós h¦tŒszekrény belsŒ vagy külsŒ részeire .
- T¦z- vagy áramütés-veszély fenyeget.

E h¦tŒszekrény közelében ne használjon éghetŒ gázt.
- Robbanás- vagy t¦zveszély keletkezhet.

A tápkábel dugaszát ne dugja nedves kézzel az aljzatba.
- Áramütés érhetné

A készülék felsŒ részére ne tegyen folyadékot tartalmazó edényt
- Kiömlés esetén t¦z- vagy áramütés-veszély fenyeget.

Ezen fagyasztós h¦tŒszekrényt ne telepítse nedves helyre, ahol az vízzel érintkezhet.
- A villamos részek szigetelésének sérülése áramütést vagy t¦z keletkezését okozhatja.

A h¦tŒszekrényben illó vagy gyúlékony anyagokat ne tároljon.
- Benzen, higító, szesz, éter, LP gáz vagy hasonló anyagok tárolása robbanást okozhat.

A h¦tŒszekrényt saját maga ne szerelje szét.
- T¦z keletkezhet, a készülék szokatlanul viselkedhet, ami is személyi sérüléseket okozhat.

A h¦tŒszekrény belsŒ világításának cseréjekor a tápkábel dugaszát húzza ki az aljzatból.
- EllenkezŒ esetben t¦z- vagy áramütés-veszély fenyeget.

Amennyiben a h¦tŒgépet/fagyasztót ki kívánja dobni, ezt csak az ajtó vagy az ajtótömítés eltávolítása után tegye.
- Így megakadályozhatja, hogy a h¦tŒszekrényben gyermek rekedjen bent.

A h¦tŒszekrényt földelni kell
- A h¦tŒszekrényt le kell földelni, mert ellenkezŒ esetben az áramlevezetés teljesítménycsökkenést vagy áramütést okozhat.

Földeléshez soha nem használjon gázcsövet, telefonvezetéket vagy más alacsony feszültség¦ vezetéket
- A földelŒ csatlakozók helytelen használata áramütést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS

- A berendezés burkolatának és szerkezetének szellŒzŒ nyílásait tartsa szabadon (nem eltömve).
- A leolvasztás gyorsításához ne használjon mechanikai vagy bármilyen más eszközöket, a gyártó által javasoltak kivételével
- Ne sértse meg a h¦tŒkört.
- A h¦tŒszekrény/fagyasztó belsejében ne használjon elektromos fogyasztókat, a gyártó által javasoltak kivételével

FIGYELMEZTETÉS

A berendezést ne telepítse közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.

A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati aljzat a beszerelés után is hozzáférhetŒ legyen.

• A tápkábel meghibásodása esetén a szerviz-képviselŒtŒl vagy egy hasonló képesítés¦ személytŒl kérjen azonnalijavítást.

A h¦tŒszekrényt ne töltse túl.

• Az ajtó kinyitása után valamely élelmiszer kieshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat

A fagyasztószekrénybe ne helyezzen palackokat és egyéb üvegtárgyakat

• Amennyiben a palack tartalma megfagy, az üveg elpattanhatés balesetet okozhat

Amennyiben a fali dugaljzat lötyög, ne dugja abba a tápkábel dugóját.

• T¦z- vagy áramütés-veszély fenyeget.

A dugót a konnektorból ne húzza ki a tápkábelnél fogva

• A tápkábel meghibásodása elektromos zárlatot, s ezáltal t¦zveszélyt vagy áramütést okozhat.

• A tápkábel meghibásodása esetén a szerviz-képviselŒtŒl vagy egy hasonló képesítés¦ személytŒl kérjen azonnali javítást.

A fogyasztó tetején semmilyen tárgyakat ne tároljon.

• Az ajtó kinyitása vagy bezárása után e tárgyak leeshetnek és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.

A h¦tŒszekrény belsejében ne tároljon gyógyszereket, tudományos kísérletek eredményeit, vagy más, pontos hŒmérsékletre kényes termékeket

• A h¦tŒszekrényben tilos olyan termékeket tárolni, amelyekpontos hŒmérséklet-szabályozást igényelnek

Ne engedje meg a gyermekeknek, hogy a berendezés ajtajára akaszkodjanak, mivel ellenkezŒ esetben komoly sérülés következhet be. Amennyiben szokatlan hangokat, szagot vagy füstöt észlel, a dugaszt azonnal húzza ki a fali konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a SAMSUNG Electronics cég legközelebbi szervizrészlegével

A fagyasztószekrény belsŒ falát vagy az abban elhelyezett edényeket és élelmiszereket ne érintse nedves kézzel.

• Fagyási sérüléseket szenvedhetne.

Ne tegye kezét a berendezés alsó részére

• Az éles élek személyi sérülést okozhatnak

Ujjait, de egyéb tárgyakat se dugjon soha a jégtölcsér adagoló nyílásába Személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet

• H¦tŒközegként R600a vagy R134a szolgál. Az Ön h¦tŒszekrényében alkalmazott h¦tŒközeg jelölése a fogyasztó hátsó részében lévŒ kompresszor adattábláján és a h¦tŒszekrény belsejében található típus-táblán látható

UPOZORNùNÍ

Az ezen fagyasztós h¦tŒszekrényben alkalmazott h¦tŒközeg és a szigetelŒanyagban található gázok megsemmisítésekor feltétlenül különleges eljárásokat kell alkalmazni Biztosítsa, hogy megsemmisítéskor a h¦tŒszekrény hátsó részén lévŒ egyetlen csŒ se sérüljön meg

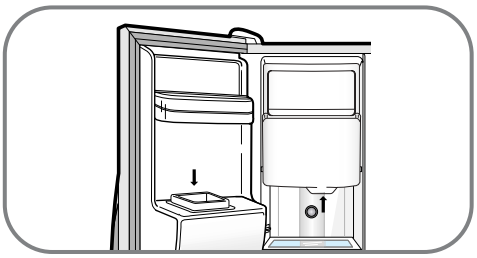

A villamos dugó tisztításánál ne használjon nedves vagy vizes ruhát A tápkábel dugójának érintkezŒ peckeirŒl minden idegen tárgyat távolítson el

• Másképp t¦zveszély áll fenn.

• A tápkábel dugójának konnektorból való kihùzása után a fogyasztó ismételt csatlakoztatásáig várjon legalább 5 percet.

Amennyiben a fogyasztót hosszabb idŒn át nem kívánja használni, a tápkábel dugaszát húzza ki a konnektorból

• A szigetelés állapotának bármilyen romlása tüzet okozhat.

Ezt a berendezést kisgyermekek vagy ki nem oktatott személyek mindaddig nem használhatják, amíg felettük a berendezés kezelésének biztonságát szavatoló felelŒs személyek nem gyakorolnak felügyeletet.

A gyermekekre ügyelni kell, biztosítva, hogy ne nyúljanak a berendezéshez.

Ez a készülék nem kis mennyiség¦ isobután-h¦tŒközeget(R600a-t) - természetes gázt - tartalmaz, amely jelentŒs mértékben környezetbarát, ez a gáz azonban gyúlékony. Ezen berendezés szállítása és üzembe helyezése során ügyeljen arra, hogy a h¦tŒkör egyetlen része se sérüljön.

• Ahhoz, hogy a h¦tŒkör szivárgása esetén ne keletkezhessen gáz és levegŒ éghetŒ keveréke, a h¦tŒszekrény elhelyezésére szolgáló helyiség mérete, meg kell, hogy feleljen a h¦tŒközeg mennyiségének. A helyiségben a h¦tŒszekrényben lévŒ R600a h¦tŒközeg minden 8 g-jára 1 m3 térnek kell jutnia Az Ön készülékében lévŒ h¦tŒközeg mennyiségét a készülék belsejében található címkén tüntettük fel

• Soha ne kapcsoljon be olyan berendezést, amely sérülés jeleit mutatja. Kétes esetben vegye fel a kapcsolatot szállító partnerével

A BERENDEZÉS FELKÉSZÍTÉSE HASZNÁLATRA

Amint megteszi ezeket a lépéseket, a h¦tŒszekrénye/fagyasztója teljesen elŒ lesz készítve az üzemeltetésre. Amennyiben nem ezt észleli, ellenŒrizze a táp bekötését és az elektromos áramforrást Bármilyen kérdéssel forduljon az SAMSUNG szerviz-központjához.

1 Helyezze el a h¦tŒszekrényt egy megfelelŒ helyre, a faltól elegendŒ távolságra. (Lásd a jelen kézikönyvben található üzembehelyezési utasítást).

2 Amennyiben a h¦tŒszekrény csatlakozik a villamos hálózathoz, a belsŒ világítás minden olyan esetben m¦ködni fog, amikor a h¦tŒszekrény ajtaja nyitva lesz.

3 A hŒmérséklet-választót állítsa a legalacsonyabb hŒmérsékletre és várakozzon egy órát A h¦tŒszekrény/fagyasztószekrény most mérsékelten le fog h¦lni, a motornak simán kell futnia.

4 Amint a fagyasztó/h¦tŒszekrény hŒmérséklete elég alacsony lesz, elkezdheti az élelmiszerek berakodását. A megfelelŒ hŒmérsékletet csak néhány órával a h¦tŒszekrény bekapcsolása után érjük el.

TULAJDONSÁGOK

Dupla h¦tŒrendszer
- A h¦tŒszekrény és a fagyasztószekrény 2 elpárologtatóval bír. Ezen független rendszernek köszönhetŒen a h¦tŒszekrény és a fagyasztószekrény h¦tése, egyedileg történik, szükség szerint, s ezáltal hatékonyabb a rendszer. Az elkülönített légkeringési rendszernek köszönhetŒen a h¦tŒszekrényben tárolt élelmiszerek szaga nem terjed át a fagyasztószekrényben tároltakra.

Több-áramú rendszer
- A h¦tŒlevegŒ minden polcszinten többszörös nyílásokon keresztül kering. Ez a rendszer a szekrényen belüli egyenletes h¦tést, és a tárolt élelmiszerek mind hosszabb frissen tartását biztosítja.

Nyitott ajtóra figyelmeztetŒ jelzés
- Amennyiben nyitva hagyja az ajtót, figyelmeztetŒ hangot fog hallani.

Magas páratartalom az élelmiszerek frissességének megtartásához
- Mivelhogy a h¦tŒszekrény magas páratartalmù hideg levegŒt szolgáltat, az élelmiszereket, a zöldséget és a gyümölcsöt hosszabb ideig frissen tarthatja Ezáltal négyszeresen vagy akár ötszörösen hatákonyabb egy átlagos h¦tŒszekrénynél.

Energiatakarékos h¦tŒszekrény/fagyasztószekrény
- A h¦tŒlevegŒnek a h¦tŒszekrénybe és a fagyasztószekrénybe történŒ elkülönített szállítása következtében villamos-energia szükséglet a minimumra csökken.

Rövidebb h¦tŒidŒ
- A gyorsfagyasztási funkció az élelmiszerek gyorsabb fagyasztását teszi lehetŒvé.

Kiadós mennyiség¦ jégadag és hideg víz
- A jég- és vízadagolóval jég és hideg víz bármikor elŒállítható.

ÜdítŒital egység (választható)
- A különleges h¦tŒpolcon tárolt, gyakran használt élelmiszerek a fŒajtó kinyitása nélkül elérhetŒk Ez pénzt és idŒt takarít meg Önnek

Szagtalanító (választható)
- A szagtalanító ismételt használatával a h¦tŒszekrény belsejének levegŒjét frissen és szagmentesen tarthatja.

CoolSelect ZoneTM fiók (választható)
- A felhasználó a Quick Cool (Gyorsh¦tés), Thaw (Kiolvasztás) és a Select (Választás) nyomógombokkal az élelmiszerek gyors h¦tését, kiolvasztását vagy a h¦tött élelmiszerek szelekcióját választhatja. A fiókban uralkodó hŒmérsékletet a Soft Freeze (Mérsékelt fagyasztás), Cool (H¦tés) vagy a Chill (Mrazení) nyomógombokkal módosíthatjanebo Chill (Mrazení).

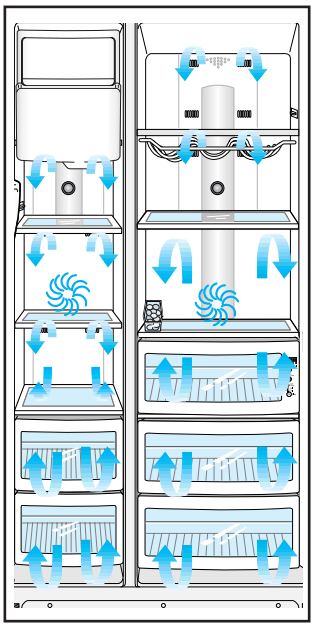

MEGJEGYZÉS

Ezen használati utasítás több modellre vonatkozik. Az Ön készülékének jellemzŒi csekély mértékben eltérhetnek a jelen utasításban leírt tulajdonságoktól.

VEZÉRLÃ PANEL

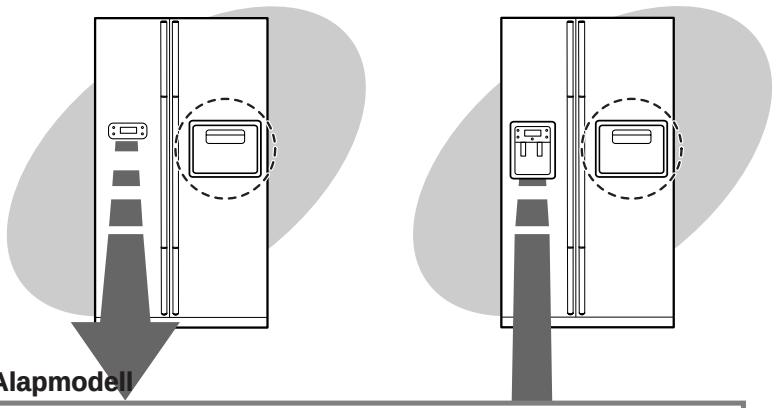

Alapmodell

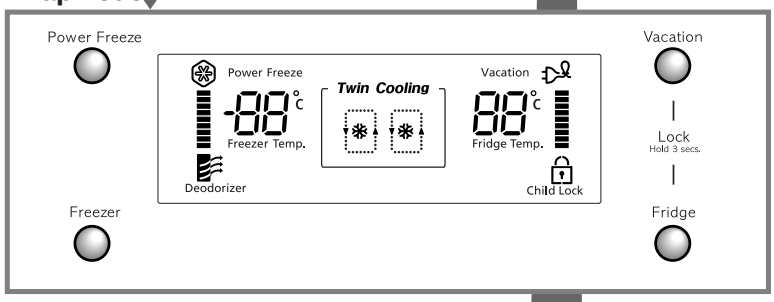

Adagolóval ellátott modell

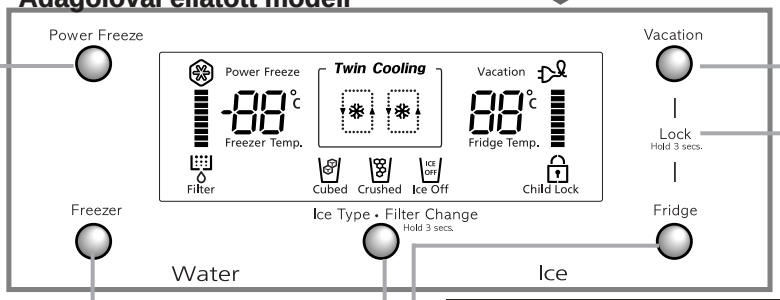

FREEZER TEMP NYOMÓGOMB.
(a fagyasztószekrényben uralkodó hŒmérséklet)
A fagyasztószekrényben uralkodó hŒmérsékletet e billenty¦ ismételt megnyomásával állíthatja be. A hŒmérsékletet fokozatosan, -14°C és -25 °C között lehet beállítani.

POWER FREEZENYOMÓGOMB
(nagy teljesítmény¦ fagyasztás)
A fagyasztószekrénybeni fagyasztás menetét gyorsítja meg.

JÉGTÍPUS NYOMÓGOMB
E nyomógomb segítségével választhatja ki, hogy jégkockát, jégdarát kíván-e készíteni, avagy kikapcsolja a jégkészítést.

FILTER CHANGE (SzırŒcsere) GOMB
A szırŒ cseréjéhez 3 másodpercen át tartsa lenyomva ezt a gombot. Amikor megjelenik a szırŒt jelzŒ ikon, cserélje ki a szırŒt. A vízszırŒ cseréje után az Ice Type (Jégtípus) gombot több mint 3 másodpercen át lenyomva állíthatja vissza a kijelzŒt.

VACATION BUTTON
Ez a gomb kikapcsolja a hıtŒszekrényt; csak a fagyasztó mıködik tovább.

A FRIDGE TEMP NYOMÓGOMB.
(a h¦tŒszekrényben uralkodó hŒmérséklet)
A h¦tŒszekrényben uralkodó hŒmérsékletet e billenty¦ ismételt megnyomásával állíthatja be. A hŒmérsékletet fokozatosan, 7 °C és 1 °C között lehet beállítani.

A CHILD LOCK NYOMÓGOMB (gyermekzár)
Ha a „Vacation” (Vakáció) és a „Fridge” (H¦tŒszekrény) gombokat egyszerre több mint 3 másodpercen át lenyomva tartja, a Power Freeze (Gyorsfagyasztás), a Vacation (Vakáció), Freezer Temp. (Fagyasztó hŒmérséklete) és a Fridge Temp. (H¦tŒszekrény hŒmérséklete) gombok lezáródnak, és nem m¦ködnek. Az „Ice Type” (Jégtípus) gomb azonban a szokásos módon m¦ködik. A víz- és a jégadagoló nem záródik le és változatlanul használható. E funkció törléséhez tartsa a „Vacation” (Vakáció) és a „Fridge” (H¦tŒszekrény) gombokat több mint 3 másodpercen át lenyomva.

IRÁNYÍTÓ PANEL

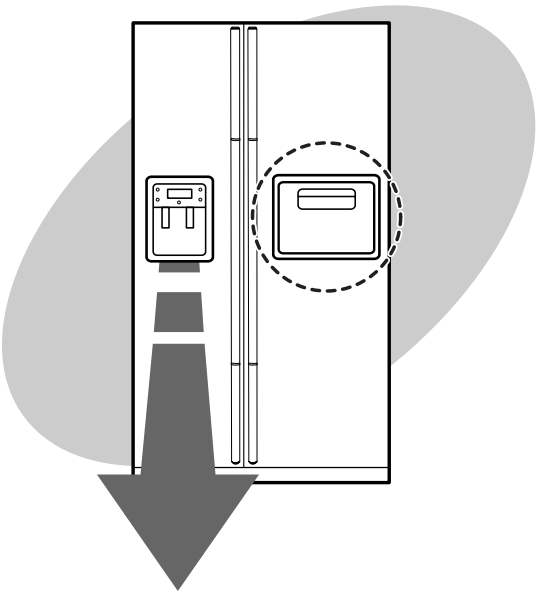

Adagolóval ellátott modell (CoolSelect Zone fiókkal)

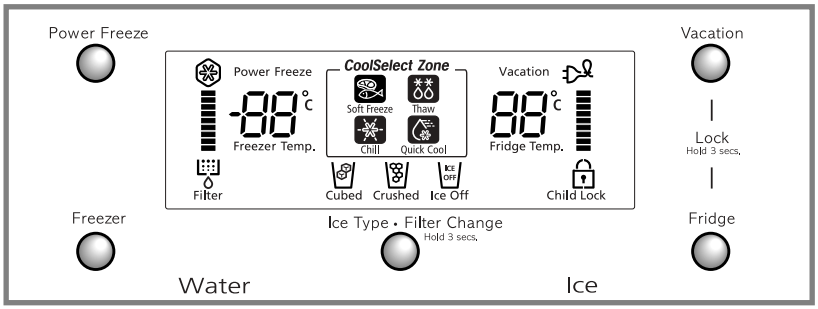

DIGITÁLIS PANEL

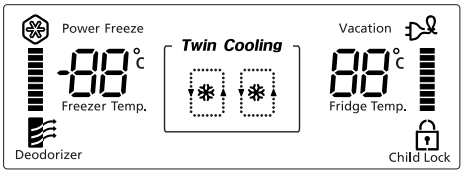

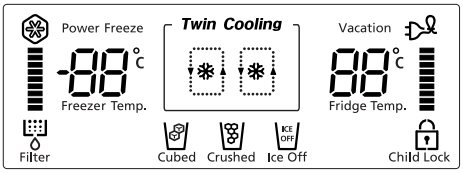

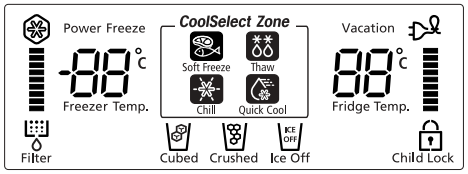

Freezer Temp.(Fagyasztó hŒmérséklete) jelzi a fagyasztó aktuális hŒmérsékletét.
Fridge Temp. (HıtŒszekrény hŒmérséklete) jelzi a hıtŒszekrény aktuális hŒmérsékletét.
Quick Cool, Thaw és Select (Gyorshıtés, Kiolvaszt és Választ) a Cool Select ZoneTMDrawer (Választott hıtési zóna) állapotát mutatja meg.

• Az LCD Back Light (KijelzŒ háttérvilágítás) az alábbiak szerint mıködik.

1) Nagy fényerŒ (az alábbi feltételek mellett a kijelzŒ háttérvilágítás 30 másodpercig nagy fényerŒvel mıködik)
   -Amikor a hıtŒszekrényt csatlakoztatja az áramforráshoz
   -Amikor valamelyik funkciógombot megnyomja
   -Amikor valamelyik ajtót (a hıtŒszekrény vagy a fagyasztó ajtaját) kinyitja
2) Gyenge fényerŒ (az energiatakarékosság érdekében a kijelzŒ háttérvilágítása automatikusan elhalványul)
   -30 másodperccel a bekapcsolás után
   -30 másodperccel az ajtó becsukása után
   -Ha 30 másodperccel az utolsó gomb megnyomása után egyetlen gombot sem nyom meg.

Megjegyzés: A kijelzŒ paneljén egy pillanatra fekete vonalak jelenhetnek meg. Ez a folyadékkristályos kijelzŒk általános jellemzŒje, és oka a statikus elektromosság. A vonalak rövid idŒn belül automatikusan eltınnek. (Ez a jelenség akkor fordulhat elŒ, ha száraz ruhával áttörli a kijelzŒ paneljét, vagy ha a gombokat száraz környezetben mıködteti.)

nagyteljesítmény¦ fagyasztás

- Ez a kontrollégŒ akkor világít, ha megnyomja a Power Freeze (nagyteljesítmény¦ fagyasztás) gombot.
- Akkor nyomja meg ezt gombot, ha a fagyasztót gyorsan le kívánja h¦teni az adott hŒmérsékletre
- Amennyiben több jégre van szüksége, azt így gyorsabban elkészítheti.
- Ha ezt a funkciót használja, megnŒ az energiafogyasztás.

Vacation

- Amikor a vakáció funkciót jelzŒ fény világít, a h¦tŒszekrény nem, de a fagyasztó m¦ködik. Ha törölni akarja a „Vacation” (Vakáció) funkciót, nyomja meg még egyszer a gombot. Ha azonban a „Vacation” (Vakáció) funkciót állította be, távolítson el minden élelmiszert a h¦tŒszekrénybŒl.

Dezodorant

Deodorizer

- Ez a kontrollégŒ jelzi, hogy a visszaforgatható szagtalanító el van-e indítva
- A visszaforgatható méhsejtbetéteket évi 1 vagy 2 alkalommal forgassa vissza (lásd a "A tartozékok tisztítása" c. fejezet).

Jégkocka, Jégdara, Jégkészítés kikapcsolva

Cubed Crushed Ice Off

- Ezen nyomógomb ismételt megnyomásával, lépésenként, igénye szerint beállíthatja jégkocka vagy jégdara készítését, vagy a jégkészítés kikapcsolását.
- A fényes ikon jelzi az aktuálisan kiválasztott jégtípust.

Sz¦rŒ-állapotjelzŒ

- Amikor megjelenik a sz¦rŒt jelzŒ ikon, cserélje ki a sz¦rŒt.
- A vízsz¦rŒ cseréje után az Ice Type (Jégtípus) gombot több mint 3 másodpercen át lenyomva állíthatja vissza a jelzŒt

HÃMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS

Fagyasztószekrény

- A fagyasztószekrényt -14°C- és -25°C- közötti hŒmérséklet¦re lehet beállítani.
- A Freezer Temp. (a fagyasztószekrény hŒmérséklete) nyomógombot mindaddig nyomogassa, amíg a kijelzŒn a beállítandó hŒmérséklet nem jelenik meg.
- A kijelzŒn a beállított hŒmérséklet lépésenként változik -14°C-tól -25°C-ig. A -14°C elérése után a kijelzŒn ismét a -25°C jelenik meg.
- 5 másodperc elteltével a kijelzŒn a fagyasztóban éppen akkor uralkodó hŒmérséklet jelenik meg. A készülék ezután aszerint fog m¦ködni, hogy az ùjonnan beállított hŒmérsékletet elérje.

H¦tŒszekrény

- A h¦tŒszekrény hŒmérsékletét 7°C és 1°C közöttire lehet beállítani.
- A Fridge Temp. (a h¦tŒszekrény hŒmérséklete) gombot mindaddig nyomogassa, amíg a kijelzŒn megjelenik a kívánt beállítandó hŒmérséklet.
- A hŒmérséklet a kijelzŒn ugyanolyan lépésekben jelenik meg és ugyanùgy tér vissza az eredeti értékre, mint a fagyasztószekrénynél.

FIGYELMEZTETÉS

- Ha a fagyasztószekrényben -15°C-on tárol fagylaltot, az elolvadhat.
- Gyakori nyitogatással, az elhelyezett élelmiszerek hosszù rendezgetésével és meleg élelmiszer berakásával a fagyasztószekrényben és a h¦tŒszekrényben emelkedik a hŒmérséklet. Ezzel a digitális kijelzŒ villogását idézhetjük elŒ. A digitális kijelzŒ villogása akkor sz¦nik meg, ha a hŒmérséklet a fagyasztószekrényben és a h¦tŒszekrényben a normális értékre tér vissza.

HÙTÖTT VÍZ- ÉS JÉGADAGOLÓ

JégkészítŒ (Alapmodell

- Hùzza ki a jégtálcát
- Töltse meg vízzel, egészen a vonalig
- A jégtálcát tolja vissza a helyére.

Jégadagoló

A jégadagoló egyszerre 10, napi szinten körülbelül 120 jégkockát készít automatikusan Ezt a mennyiséget olyan tényezŒk befolyásolják, mint a fagyasztó hŒmérséklete, a Gyorsfagyasztási funkció, és az ajtó kinyitásának gyakorisága A h¦tŒszekrény elektromos hálózathoz történŒ csatlakoztatása után a jégkocka készítési funkció automatikusan beáll.

A jég kívánt típusát az Ice Type nyomógombbal állíthatja be:

- Cubed Ice
- Crushed Ice
- No Ice — **Jégkészítés kikapcsolva**

MEGJEGYZÉS Ha az edényben jég keletkezett, elkészültek a jégkockák.

Helyezze a tálat a jégadagoló alapzatára

- Az edényt ùgy helyezze a jégadagoló alapzatára, hogy a jég ki ne tudjon ugrálhasson.

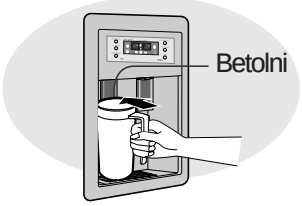

Vízadagoló

A víztartály ¦rtartalma megközelítŒleg 1,2 l.

Hideg víz

- Helyezzen egy csészét a vízadagoló alapzatára.
- Ha a h¦tŒszekrényt elŒször helyezte üzembe, az elsŒ 6 csészényi vizet eressze és öntse ki ùgy, hogy az a vízvezetékrendszerben lévŒ szennyezŒdéseket kimossa.

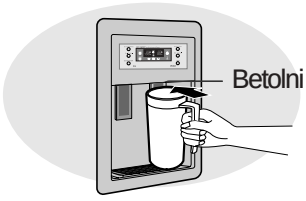

FIGYELMEZTETÉS Ha hosszabb nyaralásra vagy üzleti ùtra utazik, és a jégadagolót nem fogja használni, zárja el a vízvezeték csapját.
EllenkezŒ esetben víz szivárogni kezdhetne.

FIGYELMEZTETÉS Az adagoló nyílásba soha ne dugja bele az ujját vagy más tárgyakat Sérülést szenvedhet.

POLCOK ÉS REKESZEK

Fagyasztószekrény

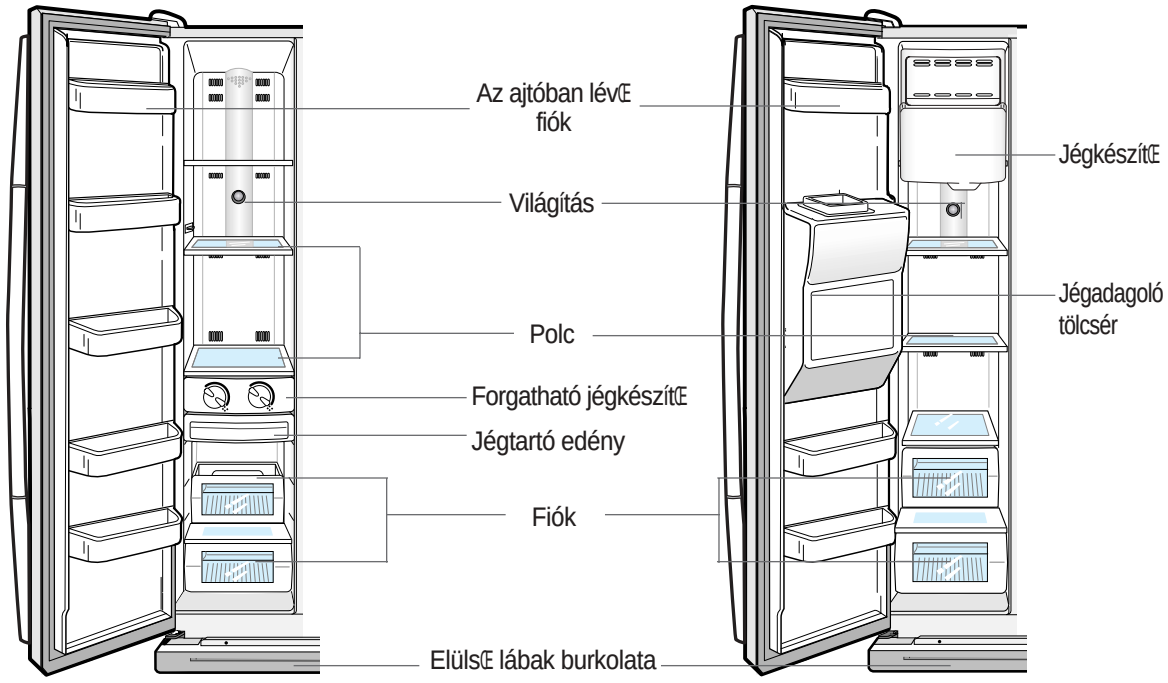

Alapmodell

Jég- és hidegvíz-adagolóval ellátott modell

H¦tŒszekrény

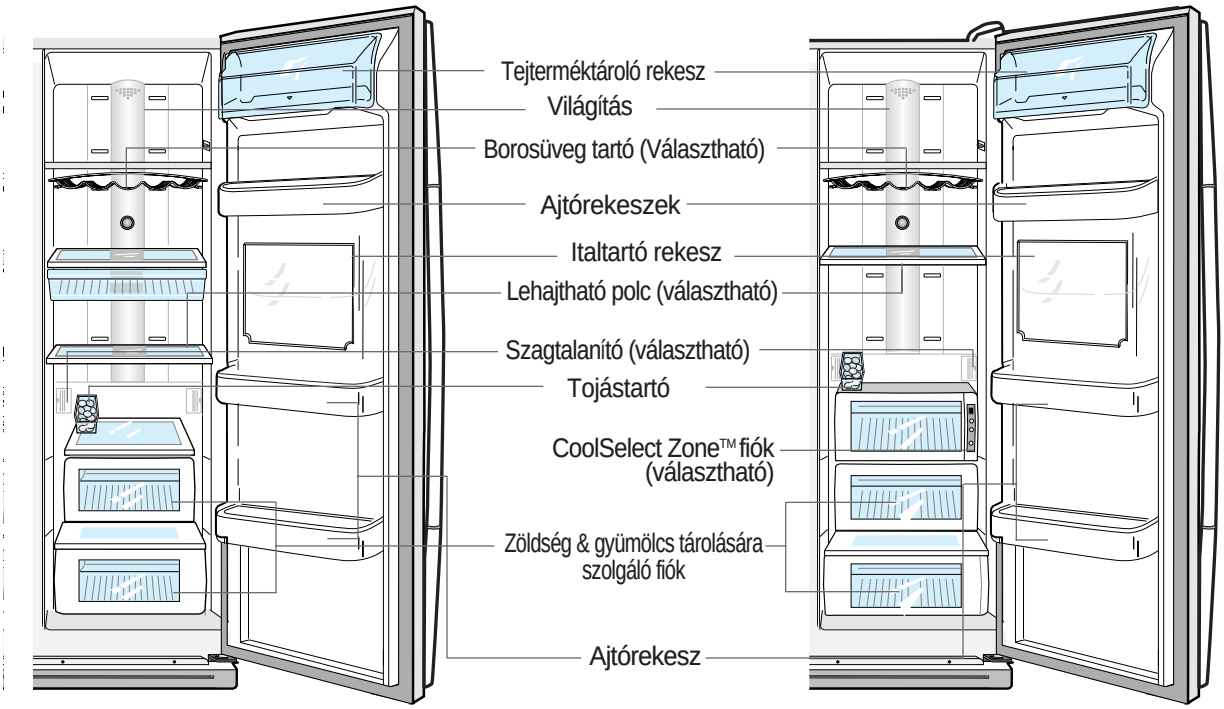

ÚTMUTATÓ AZ ÉLELMISZEREK ELHELYEZÉSÉRE

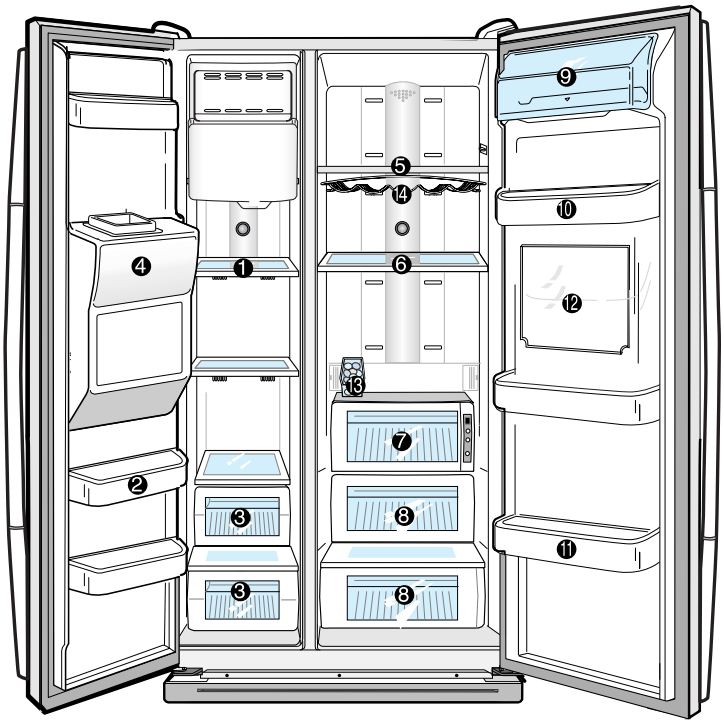

• A közölt nettó ¦rtartalmat a felsŒ vagy a felsŒ/középsŒ fagyasztófiók(ok) eltávolítása mellett számították.

Mélyh¦tött termékek fagyasztószekrényben történŒ tárolása

1 **Edzett üvegpolc**

• Mindenféle típusù fagyasztott élelmiszer tárolására használható

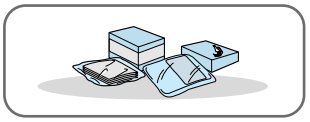

2 **Mindenféle típusú fagyasztott élelmiszer tárolására használható**

• Fagyasztott élelmiszerek kisebb csomagokban történŒ tárolására használható.

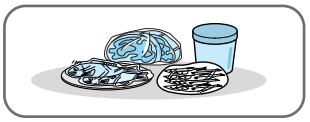

3 **M¦anyag fiók**

• Hùs és száraz élelmiszerek tárolására használható Az elhelyezett élelmiszert fóliával vagy más egyéb csomagolóanyaggal biztonságosan be kell csomagolni.

4 **Jégadagoló tölcsér (választható)**

FIGYELMEZTETÉS

Se a jégadagoló tölcsérbe, se a jégtartó edénybe ne dugja bele az ujját vagy más alkalmatlan tárgyakat. Személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet.

ÚTMUTATÓ AZ ÉLELMISZEREK ELHELYEZÉSÉRE

A h¦tött élelmiszerek h¦tŒszekrényben történŒ tárolása

5 **Edzett üveg¦ biztonsági billenŒpolcok**
- Mndenféle fagyasztott élelmiszer tárolására használhatók
- Biztonságosak és törésállók.
- Az üveg felületén jelölt körök nem utalnak semmilyen meghibásodásra

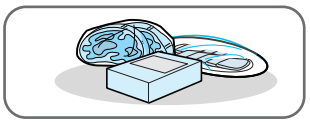

6 **Lehajtható polc (választható)**
- Ha magasabb csomagolású élelmiszerek tárolásához nagyobb magasságù térre van szüksége A polc elülsŒ szélét könnyedén emelje meg és hajtsa hátra, a polc mérete így felére csökken. Ez a helyzet magas csomagolású élelmiszerek elhelyezésére alkalmas.

7 **CoolSelect ZoneTM fiók (választható)**
- Megtartja az élelmiszerek ízét és meghosszabbítja azok frissességét. Sajtok, hùsok, baromfi, halak vagy egyéb gyorsfelhasználású élelmiszerek eltartására használhatja.

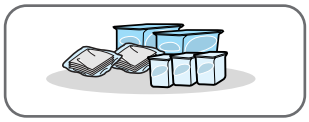

8 **Gyümölcs- és zöldségtároló fiók (FelsŒ és Alsó)**
- Gyümölcsök és zöldségek tárolására szolgál .
- Ez egy légmentesen záródó fiók Ez a rekesz a páratartalom optimalizálásával tartja meg hosszù ideig a gyümölcsök és zöldségek frissességét.

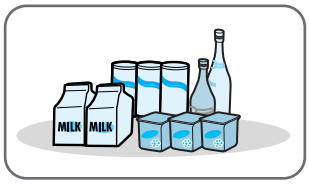

9 **Tejterméktároló rekesz**
- Vaj és margarin tárolására szolgál.

10 **11** **Ajtórekeszek**
- Kis csomagos élelmiszerek, mint a tej és a joghurtok, tárolására szolgálnak

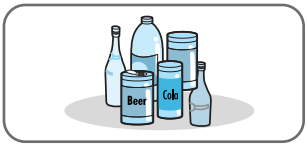

12 **ÜdítŒital egység (választható)y**
- A gyakran használt élelmiszerek, mint például a fémdobozos italok, uzsonnák, tárolására szolgál, és biztosítja azok elérését anélkül, hogy a h¦tŒszekrény ajtaját kinyitnánk.

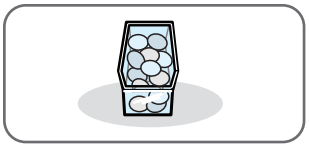

FIGYELMEZTETÉS A palackokat ùgy helyezze el, hogy azok ki ne eshessenek

13 **Tojástartó**
- Rakja be a tojásokat a tartóba és helyezze azt a polcra.

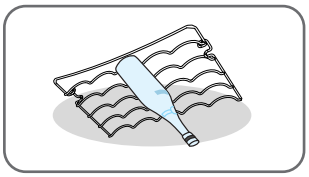

14 **Borosüveg tartó (Választható)**
- Ez borosüvegek olyan tárolására szolgál, amely biztosítja a bor ízének megŒrzését.

FIGYELMEZTETÉS
- Amennyiben hosszabb nyaralást tervez, a h¦tŒszekrényt ki kell üríteni és ki kell kapcsolnia A belsŒ terekbŒl törölje ki ki a felesleges nedvességet, és az ajtókat hagyja nyitva EllenkezŒ esetben b¦z és penész keletkezhet.

A CoolSelect Zone™ utasítása

"Select" gomb (Választható)

1 **Soft Freeze (Mérsékelten mélyh¦tött)**

- Amennyiben a "Soft Freeze"-t választjuk, a kijelzŒn –5 °C-os hŒmérséklet jelenik meg, tekintet nélkül a h¦tŒszekrényben beállított hŒmérsékletre.
- A beállított "Soft-Freeze" hŒmérséklet hosszabb ideig megŒrzi a hùs és a hal frissességét.
- Biztosítja a hùs jobb szeletelhetŒségét, lecsepegés nélkül.

2 **Chill (Hideg)**

- Amennyiben a CoolSelect ZoneTM fiókban a "Chill"-t választottuk, a hŒmérséklet –1 °C-on marad, tekintet nélkül a h¦tŒszekrényben beállított hŒmérsékletre.
- A beállított "Chill" hŒmérséklet hosszabb ideig segít megŒrzni a hùs és a hal frissességét.

3 **Cool (H¦tött)**

- Amennyiben a "Cool" hŒmérsékletet választjuk, a hŒmérséklet egyezŒ lesz a h¦tŒszekrényben beállított hŒmérséklettel. A digitális panelen a kijelzŒn láthatóval azonos hŒmérséklet jelenik meg.
- A CoolSelect ZoneTM fiók további h¦tött teret nyùjt Önnek.

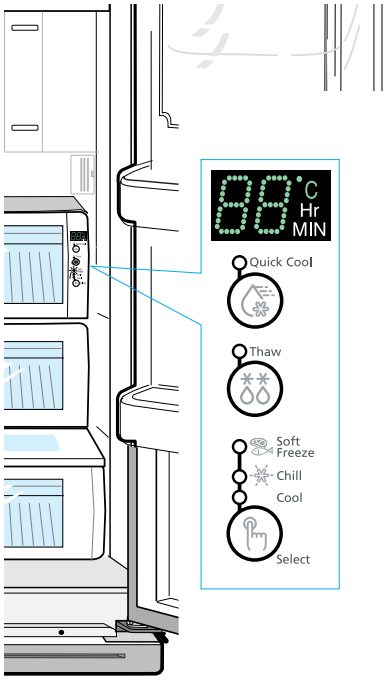

A CoolSelect Zone™utasítása

"Quick Cool" gomb (gyorsh¦tés)

- A Quick Cool funkció a CoolSelect ZoneTM-ben használható.
- A "Quick Cool" funkció lehetŒvé teszi 1~3 fémdobozos ital legfeljebb 60 percig tartó leh¦tését.
- Ezt a funkciót a Quick Cool" gomb ismételt megnyomásával szüntethetjük meg. A CoolSelect ZoneTM fiókban uralkodó hŒmérséklet visszaáll a megelŒzŒ szintre.
- A "Quick Cool" funkció befejezése után a hŒmérséklet beállítása visszatér "Cool" állásba.

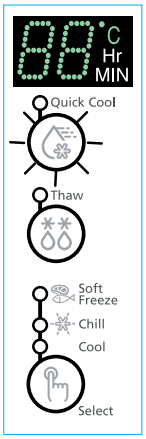

MEGJEGYZÉS

A h¦tési idŒ az italok típusa szerint különbözhet.

FIGYELMEZTETÉS

- A "Quick Cool" funkció alkalmazásánál az élelmiszereket a Cool Select ZoneTMfiókból ki kell venni.

"Thaw" gomb (leolvasztás)

- A nedvesség elvesztése és a hùs minŒségének romlása csökkenti az étel frissességét.
- Amennyiben a "Thaw" funkciót választja, a CoolSelect ZoneTM fiókba váltakozva meleg és hideg levegŒ áramlik.
- A behelyezett hùs tömege szerint állítható be a kiolvasztás lépésideje4, 6 , 10 és 12 órára.
- A "Thaw" kiolvasztási funkció befejezése után a CoolSelect ZoneTM fiók kijelzŒjén visszatér a "chill" h¦tési állás.
- A "Thaw" kiolvasztási funkció befejezése után a hùs nem tartalmaz levet, és félig mélyh¦tött állapotban van ùgy, hogy könnyen szeletelhetŒ és sütéshez elŒkészíthetŒ legyen.
- Ez a funkció a "Thaw" kivételével bármely gomb benyomásával megszüntethetŒ.
- A hùs és a hal kiolvasztásának megközelítŒ idejét alább ábrázoljuk (Egy hüvelyk, azaz kb. 2,5 cm.vastagságù szeletekre számítva)

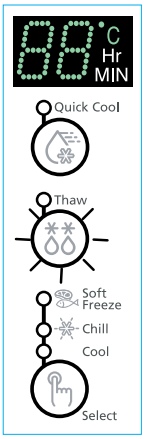

IdŒ leolvasztás	4 óra	6 óra	10 óra	12 óra
Tömeg	400 g	600 g	800 g	1000 g

MEGJEGYZÉS

A leolvasztás ideje különféle lehet, a hùs- és halszeletek vastagságától függŒen. A fent említett tömeg a CoolSelect ZonTMfiókban elhelyezett élemiszerek össz tömegétjelöli. Példa: 400 g-nyi fagyasztott marhahùsra és 600g-nyi mélyh¦tött csirkére a teljes kiolvasztási idŒ 10 óra lesz.

FIGYELMEZTETÉS

A "Thaw" leolvasztás funkciónál az élelmiszereket a CoolSelect Zone™ fiókból ki kell venni

A MÉLYHÙTÃ TARTOZÉKAINAK KIEMELÉSE

1 **Edzett üvegpolc**

• Hùzza ki a polcot, amennyirecsak lehet, majd emelje meg azt és hùzza ki



2 **Ajtórekeszek**

• Két kézzel fogja meg arekeszt és felfelé emelje ki.



3 **Fiókok**

• A fiókokat, kihùzásuk közben,kissé emelje meg



• Nyomja meg a Dry Box (frissen tartó fiók) burkolatának belsején a jobb és bal oldalon lévŒ kiemelkedŒ részt, majd elŒre húzva távolítsa el.

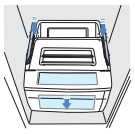

• Tartsa egy kézzel, húzza elŒre, és közben kissé emelje meg és vegye ki a hıtŒszekrénybŒl.

4 **Jégtartó és jégkészítŒ**



• A jégtartót a jégkockákkal maga felé történŒ hùzással vegye ki. Ezután vegye ki a jégkészítŒt (csak az alapmodellnél).

5 **Jégtartó edény (választható)**

• A jégtartó edényt emelje meg és hùzza ki.

6 **Az elülsŒ lábak burkolata**

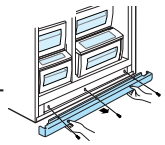

• Nyissa ki a fagyasztó- és ah¦tŒszekrény ajatját, csavarozza-ki a három csavart és vegye le a lábak burkolatát

• A lábak burkolatát ùgy rögzítseùjra, hogy azokat eredetihelyükre helyezze vissza és a három csavart csavarozza be.

❋ Az elülsŒ lábak burkolatát csakis akkor vegye le, ha az elkerülhetetlen

MEGJEGYZÉS

• A burkolat levételekor ne fejtsen ki tùl nagy erŒt, v mert ellenkezŒ esetbenkaz károsodathat.

A HÙTÃSZEKRÉNY TARTOZÉKAINAK KIEMELÉSE

1 **Edzett üvegpolc**

•A polcot a lehetŒ legjobban hùzza ki Ezután a polcot emlje meg, és hùzza ki.

2 **Ajtórekeszek**

• Két kézzel fogja meg a rekeszt és ùgy hùzza ki, hogy azt felfelé emeli

3 **Gyümölcs- & zöldség-rekesz és rekeszburkolat**

• A fiókot ùgy hùzza ki, hogy a fogantyùjánál megfogja, kissé megemeli és maga felé hùzza.

• A burkolatot maga felé hùzva vegye le

4 **Borosüveg tartó (Választható)**

• Egyszer¦en fogja meg a borosüveg tartót, és maga felé hùzza ki.

Zöldség- és gyümölcstároló fiók

• Nyomja meg a Dry Box (Frissen tartó fiók) burkolatának belsején jobb és bal oldalon lévŒ kiemelkedŒ részt, majd elŒre húzva távolítsa el.

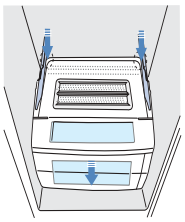

• Tartsa egy kézzel, húzza elŒre, és közben kissé emelje meg és vegye ki a hıtŒszekrénybŒl.

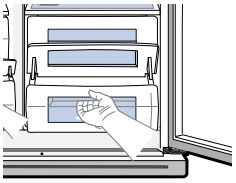

ITAL TARTÓ™ (választható)

A kiegészítŒ h¦tŒtérhez úgy férhet hozzá, hogy megfogja e rekesz ajtajának fogantyúját és lefelé meghúzza azt.

• A kiegészítŒ h¦tŒrekesz azt az elŒnyt nyùjtja Önnek, hogy nem kell kinyitnia a h¦tŒszekrény fŒ ajtaját, és ez ráadásul elektormos energiát is megtakarít Önnek.

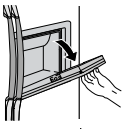

Javasoljuk, hogy a kiegészítŒ h¦tŒrekeszt gyakran használt élelmiszerek, úm. italok, tárolására alkalmazza

Amennyiben az ajtó nyitva van, azt tálcaként, italos poharak és palackok elhelyezésére használhatja.

• Az ajtó felületét ne karcolja meg.

FIGYELMEZTETÉS

- A tartozékok fagyasztóból és h¦tŒszekrénybŒl történŒ kiemelését megelŒzŒen, elŒbb mindig a tárolt élelmiszereket kell más térbe áthelyezni.
- Az italtartó rekesz ajtaját soha ne szerelje le. A TM italtartó rekesz feltett ajtó nélkül nem m¦ködik.
- Az italtartó rekesz ajtajának bezárásakor ügyeljen arra, hogy az ujjai ne kerüljenek olyan helyre, ahol beakadhatnak,és így baleset történhet.
- Amennyiben a nyitott ajtót rakfelületként használja, ne helyezzen arra nehéz tárgyakat.
- Ne engedje, hogy a gyermekek az ajtóra csimpaszkodjanak, mert ez baleseti veszélyt és anyagi kárt okozhat.

A TARTOZÉKOK TISZTÍTÁSA

BelsŒ részek

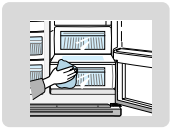

• A tartozékokat finom tisztítószerrel tisztítsa, majd száraz ruhával törölje meg.
• A tartozékok lemosása után gyŒzŒdjék meg arról, hogy azok az ùjbóli felhasználás elŒtt már szárazake.

KülsŒ felület

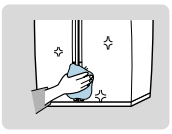

• Az elülsŒ vezérlŒ panelt tiszta ruhával törölje le.
• Az ajtó és az ajtótartók finom tisztítószerrel és ruhával tisztíthatók. Azokat mosás után tiszta ruhával szárítsa meg.
• A belsŒ felületet évente legalább kétszer ki kell fényesíteni.

Hátulsó rész

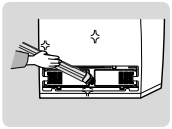

• A lerakódott szennyezŒdéseket évente egyszer vagy kétszer, porszívó segítségével távolítsa el

Hideg víz- és jágadagoló, elvezetŒ vályu és rács (választható)

• A hideg víz- és jégadagolót nedves ruhával tisztítsa ki, majd száraz ruhával törölje meg. A hideg víz- és jégadagolót, az elvezetŒ vályut és a rácsot tartsa szárazon.

ÜdítŒital egység (választható)

• A kiegészítŒ h¦tŒteret nedves ruhával tisztítsa, majd száraz ruhával törölje meg.

Az ajtó gumitömítése

• Amennyiben az ajtó gumitömítése szennyezett, az ajtó nem fog jólzáródni, és a fagyasztó valamint a h¦tŒ hatásfoka romlani fog Finom tisztítószerrel és nedves ruhával tisztítsa, majd száraz ruhával törölje meg..

MEGJEGYZÉS

- Amennyiben a készüléket tisztítja, vagy az hosszabb ideig üzemen kívül volt, azt mindig kapcsolja ki, az ajtót hagyja nyitva és a készüléket szárítsa ki.
- Közvetlen vízsugárral ne tisztítsa
- Ne tisztítsa benzennel, higítóval vagy autóhoz használatos tisztítószerrel.

A TARTOZÉKOK TISZTÍTÁSA

Szagtalanító (választható)

- Csavarhùzó segítségével vegye le a burkolatot, ùgy, ahogy az ábrán látható.
- A burkolatból emelje ki a töltött kazettát, és legalább 4 órán keresztül hagyja tiszta, meleg vízben ázni Napon, nyílt térben legalább 8 órán át hagyja a töltött kazettát a teljes kiszáradásig.
- Ezt az eljárást évente 1-2-szer ismételje meg.

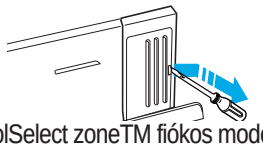

CoolSelect zoneTM fiókos modell

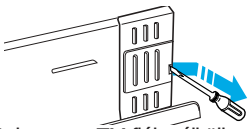

CoolSelect zoneTM fiók nélküli modell

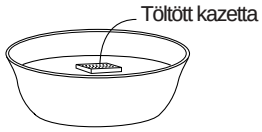

MEGJEGYZÉS

- Pokud je kazeta sušena ve stísnûném prostoru, mÛže se v tomto prostoru šíÍit zápach.
- Držte z dosahu dûtí, aby nepožily žlutou kapalinu.

A BELSÃ VILÁGÍTÁS CSERÉJE

FIGYELMEZTETÉS

Az izzó cseréje elŒtt a készüléket kapcsolja le az áramról Amennyiben az izzócsere során nehézségei támadnak, teremtsen kapcsolatot a legközelebbi szervizképviselŒvel.

BELSÃ VILÁGÍTÁS A FAGYASZTÓBAN (CSAK ALAPMODELL) / HÙTÃSZEKRÉNYBEN

1 A világítás burkolatának retesze alá toljon be egy lapos csavarhùzót, és nyomja meg azt a nyíl irányában.

2 A burkolatot a nyíl irányában hùzza ki.

3 A burkolatot a nyíl irányában hùzza ki.

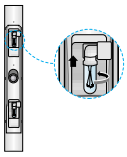

BELSÃ VILÁGÍTÁS A FAGYASZTÓBAN (HIDEG VÍZ- ÉS JÉGADAGOLÓVAL ELLÁTOTT MODELL)

1 Emelje fel és hùzza ki a jégkészítŒ burkolatát (①).

2 Csavarhùzó segítségével vegye le a világítás burkolatát (②).

3 Cserélje ki az izzót (③), és tegye vissza a világítás burkolatát, majd csavarhùzó segítségével biztosítsa azt.

4 Helyezze vissza a jégkészítŒ burkolatát.

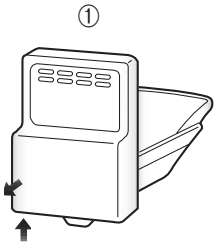

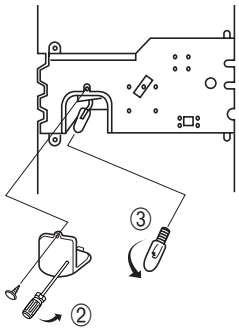

VÍZSZÙRÃ

Vízsz¦rŒ állaptjelzŒ "Sz¦rŒ-indikátor"

• "A sz¦rŒ-indikátor figyelmezteti Önt, mikor kell kicserélni a vízsz¦rŒt
Amennyiben a zölden világító sz¦rŒ-állapotjelzŒ narancssárgára vált, a vízsz¦rŒt ki kell cserélnit. Jelzi, Önnek, hogy a sz¦rŒ töltetét ki kell cserélni.
Amennyiben a jelzŒ pirosan világít, ajánlott a sz¦rŒ azonnali cseréje
(további információkat a "Vízsz¦rŒ szerelése" c. fejezetben talál).

Az adagoló vízsz¦rŒ nélküli használata

• A hideg víz- és jégadagolót vízsz¦rŒ nélkül nem használhatja, mivel a vezetékes víztáp leblokkolna.

CserélhetŒ sz¦rŒk rendelése

• Amennyiben több vízsz¦rŒt kíván rendelni, vegye fel a kapcsolatot Samsung márkakeresked Œjével.

AJTÓK

A h¦tŒszekrény ajtaja speciális nyitó-záró rendszerrel bír, hogy az ajtó mindig teljesen záródjon, és a zárása biztonságos legyen.

Az ajtót a lehetŒ legjobban nyissa ki Egy bizonyos állás elérése után az ajtó nyitva marad.

Amennyiben az ajtó csak kisssé van nyitva, automatikusan bezáródik.

A HÙTÃSZEKRÉNY BEÜZEMELÉSE

EllenŒrizze az Ön bejárati ajtajának méreteit

MEGJEGYZÉS

- EllenŒrizze le a bejárati ajtó méreteit, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a h¦tŒszekrény befér-e rajta.
- Amennyiben a készüléket olyan bejárati ajtón keresztül szeretné bevinni, mely kisebb a h¦tŒszekrény méreteinél, a készülékrŒl szerelje le annak ajtaját.

A h¦tŒszekrény helyének kiválasztása

- Válasszon vízvezeték csatlakozás szempontjából megfelelŒ elhelyezést.
- Válasszon a h¦tŒszekrény beüzemeléséhez megfelelŒ, elengendŒ ter¦ helyet.
- Válasszon olyan megfelelŒ helyet, melyet közvetlen napsugárzás nem ér.

MEGJEGYZÉS

- A fagyasztószekrény ajtajának eltávolítása elŒtt a vízvezeték bekötését csatolja le. (Amennyiben a bekötést nem csatolja le, az megsérülhet.)
- Lásd "A vízvezeték bekötésének h¦tŒszekrényrŒl való lecsatolása" a következŒ oldalon.

Tartson fenn elegendŒ nagyságú teret a készülék egyenes felületen történŒ beüzemeléséhez.

- Amennyiben az Ön h¦tŒszekrénye nem áll vízszintesen, a belsŒ h¦tŒrendszer megfelelŒ m¦ködése nem biztosított.

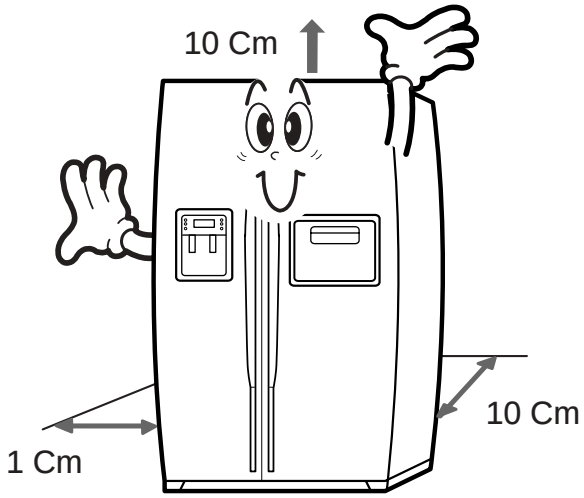

MEGJEGYZÉS

Amennyiben a h¦tŒszekrény beüzemelését végzi, javasoljuk, hogy a távolságot a leírtaknak megfelelŒen tartsa be. KellŒ mennyiség¦ hely hiányában a faltól való 5 cm-es távolságot tartsa be.

AZ ELÜLSÃ LÁBAK FEDELEINEK LEVÉTELE

Az elülsŒ lábak burkolatának levétel (választható)

A h¦tŒszekrény és a fagyasztó ajtait nyissa ki, majd az elülsŒ lábak összeállított burkolatát az azt rögzítŒ 3 csavar óramutató járásával ellentétes irányù kicsavarásával távolítsa el.

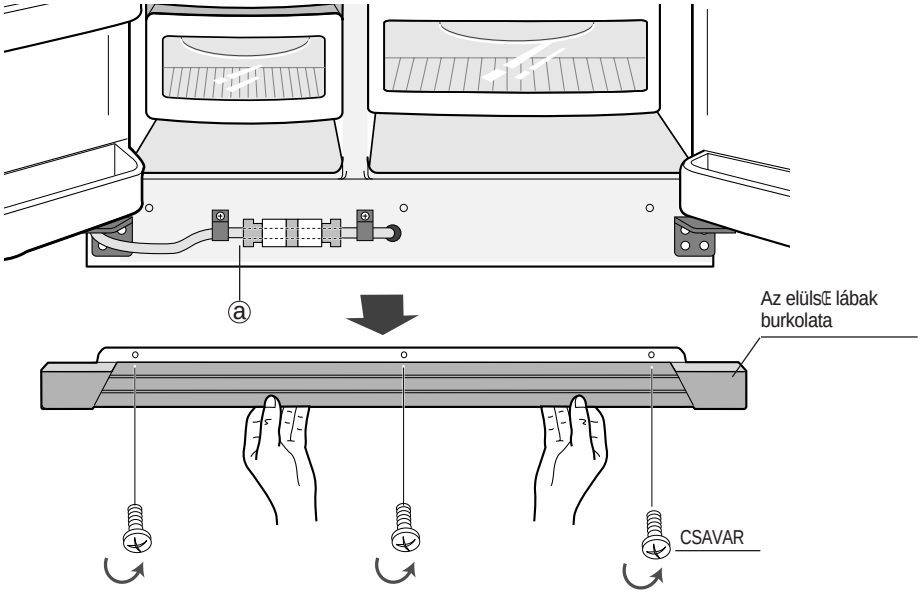

A vízvezeték bekötésének h¦tŒszekrényrŒl történŒ lecsatolása

1) Csavarja ki a csavart a bilincsbŒl (a).
2) A vízvezeték-csövet az összekötŒ kapocs megnyomásával csatolja le, (②)majd hùzza ki belŒle vízvezeték tömlŒt (①).

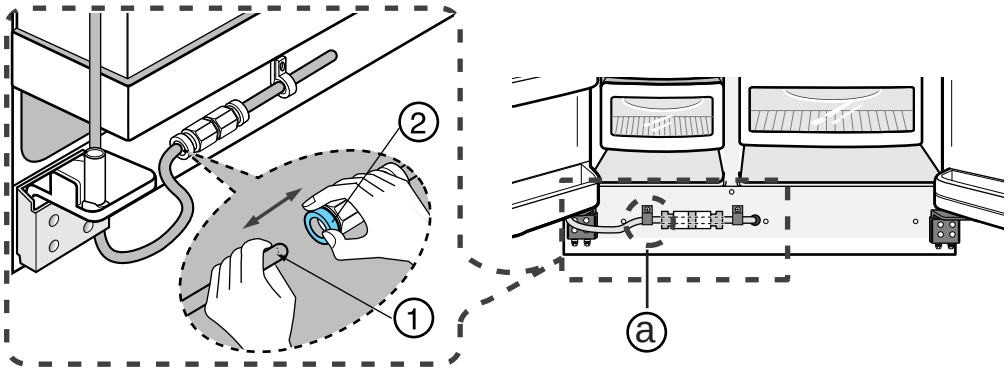

FIGYELMEZTETÉS

A vízvezeték bekötését ne vágja le, hanem az összekötŒ kapocsnál csatolja le

A FAGYASZTÓSZEKRÉNY AJTAJÁNAK LEVÉTELE

MEGJEGYZÉS

- Az ajtót egyenesen felfelé emelje meg.
- Ügyeljen arra, hogy a vízvezeték csövet vagy a vezeték köteget oda ne szorítsa az ajtóhoz.
- Az ajtót helyezze biztonságos helyre.

A fagyasztószekrény ajtajának levétele

1) Csukja be az ajtót, majd csavarhùzó segítségével távolítsa el az ajtópánt felsŒ burkolatát (①), és kapcsolja szét a vezetékeket (②).

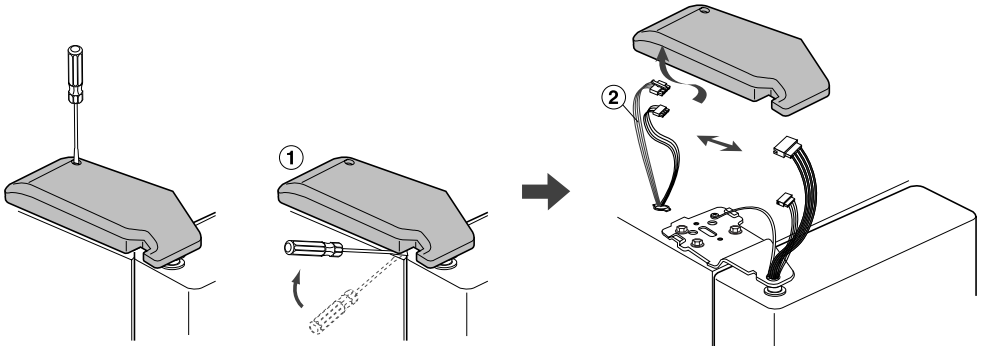

2) A függesztŒcsapból az óramutató járásával ellentétes irányban (③) csavarja ki a normál és a földelŒ csavarokat, (④) majd a csapot a nyílnak megfelelŒ irányban távolítsa el (⑤) (⑥). Az ajtó eltávolítása közben ügyeljen rá, hogy az ajtó nehogy Önre boruljon.

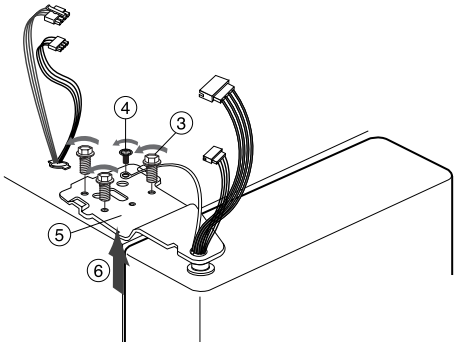

3) Az ajtót akassza ki az alsó pántról, (⑦) majd ezt követŒen (⑧)óvatosan hùzza felfelé.

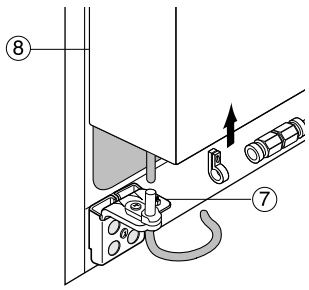

4) Az alsó pántot ùgy hùzza ki az alsó függesztŒcsapból, (⑨) hogy (⑩) (⑨)azt a nyílnak megfelelŒ irányban felfelé emeli.

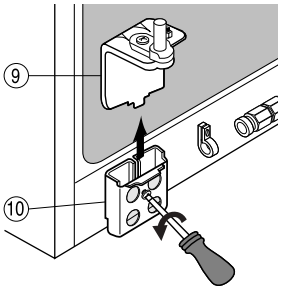

A FAGYASZTÓSZEKRÉNY AJTAJÁNAK LEVÉTELE

A HÙTÃSZEKRÉNY AJTAJÁNAK LEVÉTELE

1) Csukja be az ajtót, majd csavarhùzó segítségével távolítsa el az ajtópánt (①) felsŒ burkolatát, és kapcsolja szét a vezetékeket (②).

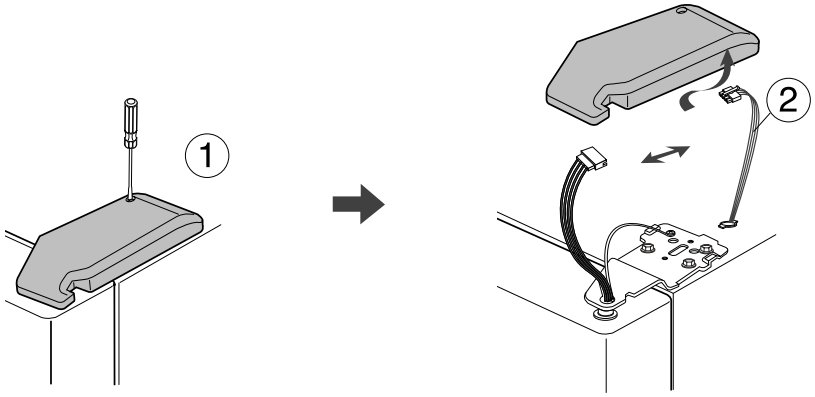

2) A függesztŒcsapból az óramutató járásával ellentétes irányban (③) csavarja ki a normál és a földelŒ csavarokat, (④) majd a csapot a nyílnak megfelelŒ irányban távolítsa el (⑤) (⑥). Az ajtó eltávolítása közben ügyeljen rá, hogy az ajtó nehogy Önre boruljon.

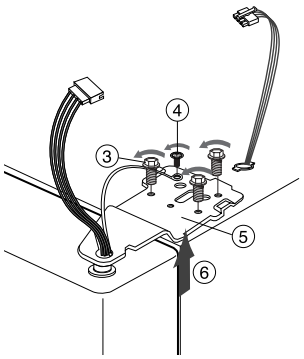

3) Az ajtót akassza ki az alsó pántról, (⑦) majd ezt követŒen (⑧) óvatosan hùzza felfelé.

4) Az alsó pántot ùgy hùzza ki az alsó függesztŒcsapból, (⑨) hogy (⑩) (⑨)azt a nyílnak megfelelŒ irányban felfelé emeli.

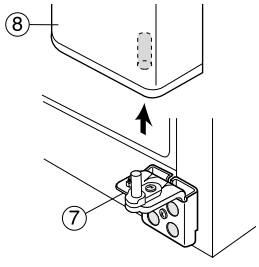

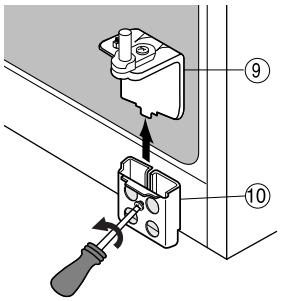

MEGJEGYZÉS

• A h¦tŒszekrény / fagyasztószekrény ajtajának levétele után helyezze azokat biztonságos helyre. Ismét vissza kell szerelnie Œket.

A FAGYASZTÓSZEKRÉNY AJTAJÁNAK FELHELEZÉSE

A fagyasztószekrény ajatjának visszahelyezése

1) Helyezze az alsó pántot (①) a függesztŒnyílásba (②).

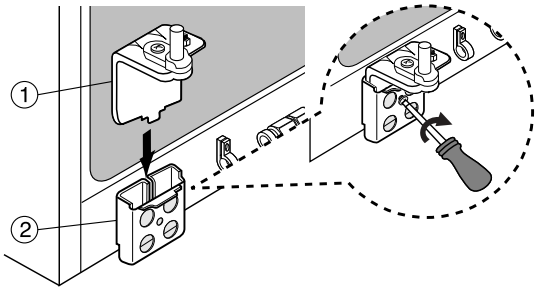

2) Helyezze vissza a fagyasztószekrény ajtaját ùgy, hogy (③) az ajtó alulsó oldalán a tömlŒt az alsŒ függesztŒcsap nyílásába helyezi (④) és lefelé tolja azt.

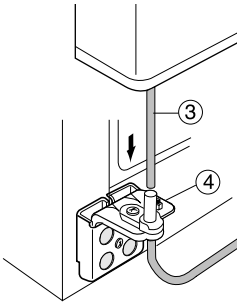

3) Tolja a felsŒ függesztŒcsap forgattyùcsapját (⑤) a nyílásba (⑥). Igazítsa a felsŒ függesztŒcsap nyílását (⑦) a szekrény nyílásához (⑧). Hùzza meg a csavarokat (⑨)A csavarokat (⑩) az óramutató járásával megegyezŒ irányban hùzza meg.

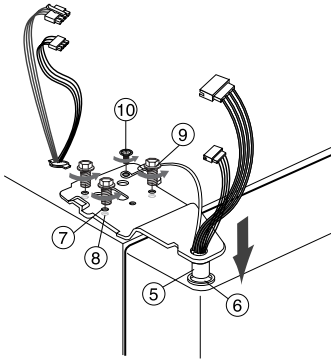

4) Csatlakoztatssa a vezetékeket.

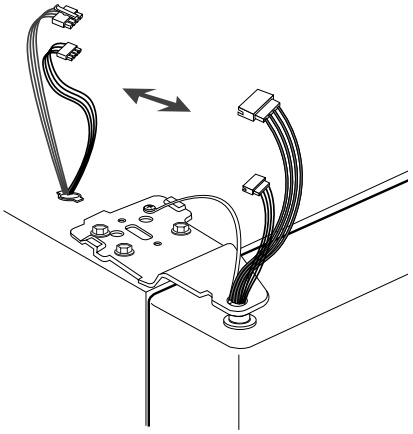

5) A felsŒ függesztŒcsap burkolatának elülsŒ részét tegye a felsŒ függesztŒcsap (⑫) elülsŒ részébe, és a burkolatot az felsŒ függesztŒcsap elülsŒ részt Œl kiindulva helyezze fel.

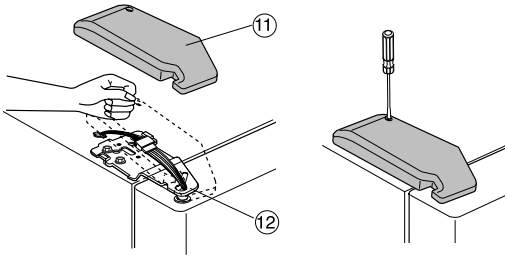

A FAGYASZTÓSZEKRÉNY AJTAJÁNAK FELHELEZÉSE

A h¦tŒszekrény ajtajának visszaszerelése

1) Helyezze az alsó pántot (①) a függesztŒcsapba (②).

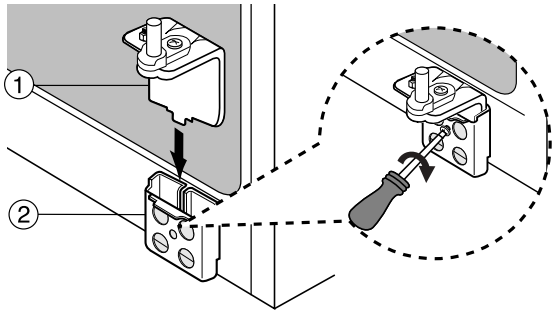

2) (③) A h¦tŒszekrény ajtajának alsó nyílását helyezze az alsó pántra (④).

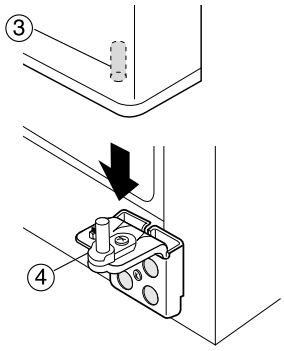

3) Tolja a felsŒ függesztŒcsap forgattyùcsapjáit (⑤) a nyílásba (⑥). Igazítsa a felsŒ függesztŒcsap nyílását (⑦) a szekrény nyílásához (⑧). Hùzza meg a csavarokat (⑨) a csavarokat (⑩) az óramutató járásával megyegyezŒ irányban.

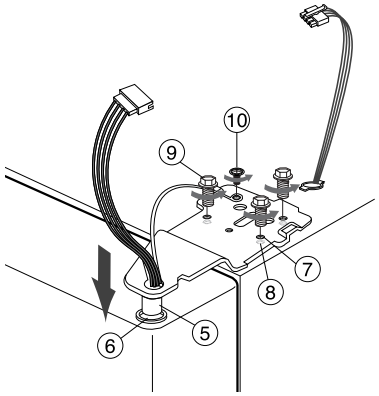

4) Csatlakoztatssa a vezetékeket.

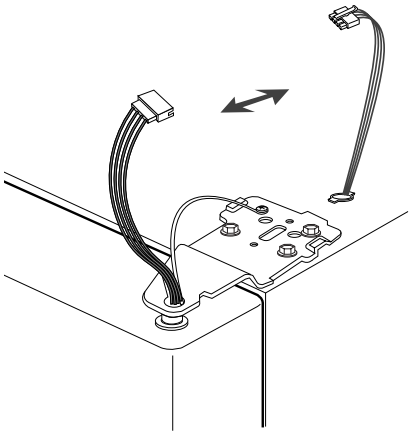

5) Helyezze a felsŒ függesztŒcsap burkolatának elülsŒ részét (⑪) és (⑫) a felsŒ csap elülsŒ részébe, és a burkolatot a felsŒ pánt irányából indulva illessze be.

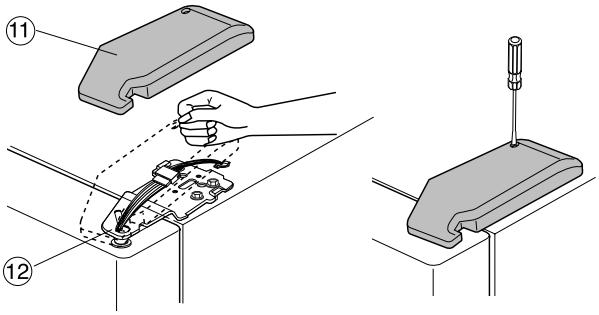

A FAGYASZTÓSZEKRÉNY AJTAJÁNAK FELHELEZÉSE

Vízvezeték bekötésének szerelése (választható)

1) Fogja meg a csatlakozó elülsŒ részét (①) és tolja bele a vízvezeték csatlakozást (②).
2) Hùzza meg a rögzító csavarját (a).

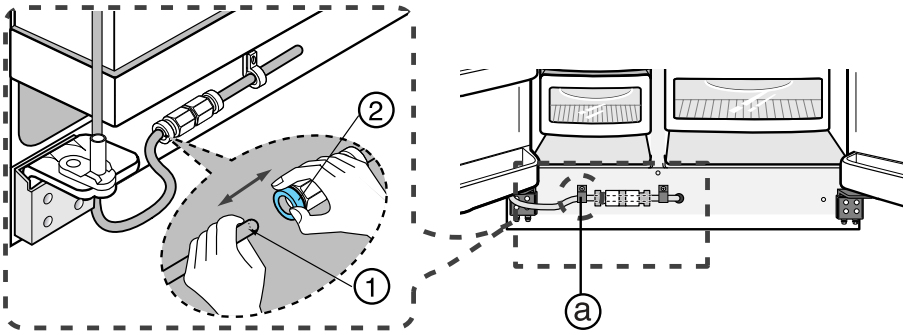

Az elülsŒ lábak burkolatának szerelése (választható)

Helyezz fel az elülsŒ lábak burkolatát és három tartócsavar óramutató járásával egyezŒ irányù elfordításával rögzítse ùgy, ahogy azt az ábra mutatja.

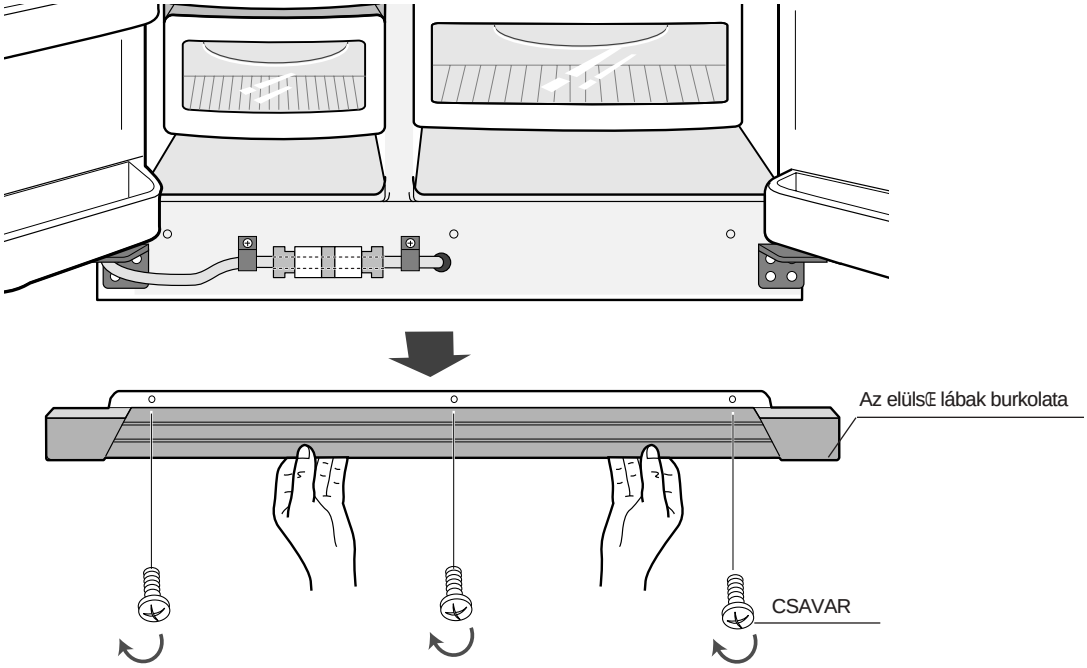

AZ AJTÓK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG BEÁLLÍTÁSA

Kérjük, elŒbb helyezze a h¦tŒszekrényt vízszintes helyzetbe

Amennyiben a h¦tŒszekrény nem áll vízszintesen, üzemelése nem lesz megfelelŒ

Eset 1) A fagyasztószekrény ajtaja alacsonyabban van, mint a h¦tŒszekrényé.

Helyezze a lapos csavarhùzót (-) (①) az állítható láb résébe(②) forgassa azt az óramutató járásával egyezŒ irányban, és a h¦tŒszekrényt állítsa szintbe.

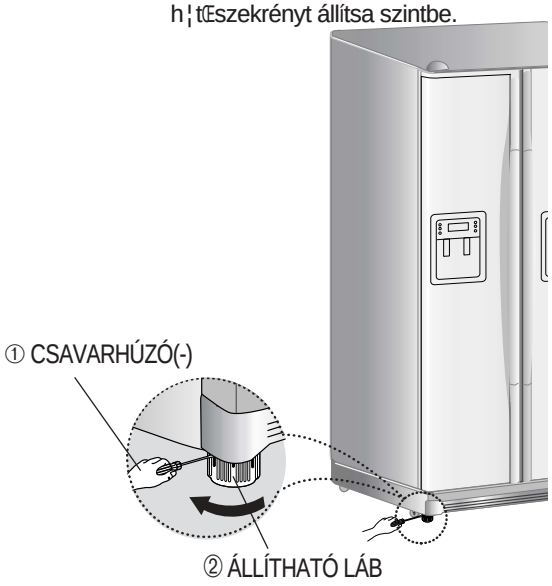

Eset 2) A fagyasztószekrény ajtaja maga sabban van,mint a h¦tŒszekrényé

Helyezze a lapos csavarhùzót (-) (①) az állítható láb résébe (②), forgassa azt az óramutató járásával egyezŒ irányban, és a h¦tŒszekrényt állítsa szintbe.

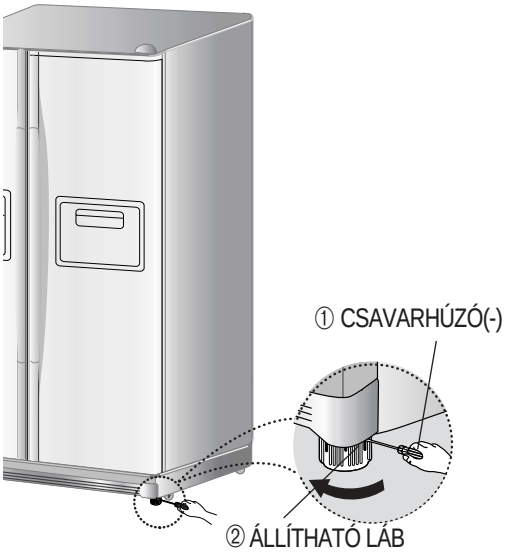

MEGJEGYZÉS

Ne eszközöljön apróbb beállítást az állítható lábak forgatásával, lásd utasítások a következŒ oldalon.

AZ AJTÓK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG BEÁLLÍTÁSA

Az ajtók egymáshoz viszonyított állása finom beállításának beállítása.

Ha a fagyasztószekrény ajtaja lejjebb fekszik a h¦tŒszerényénél.

Ha a fagyasztószekrény ajtaja feljebb fekszik a h¦tŒszerényénél.

Kérjük, nyissa ki az ajtót, és a következŒképpen állítsa be azt:

1) Lazítsa ki az ajtó alsó pántján lévŒ (①) anyát, egészen a csavar felsŒ végéig (②).

MEGJEGYZÉS

ElŒször távolítsa el a fagyasztó alján és a h¦tŒszekrény ajtaján lévŒ csavarok fedelét (④) Amennyiben meglazítja az anyát, (①) használja a mellékelt hatszög-kulcsot, (③)a csavar mérsékelt, az óramutató járásával ellenkezŒ irányù elfordításához, (②) hogy az anya már kézzel is meglazítható legyen (①).

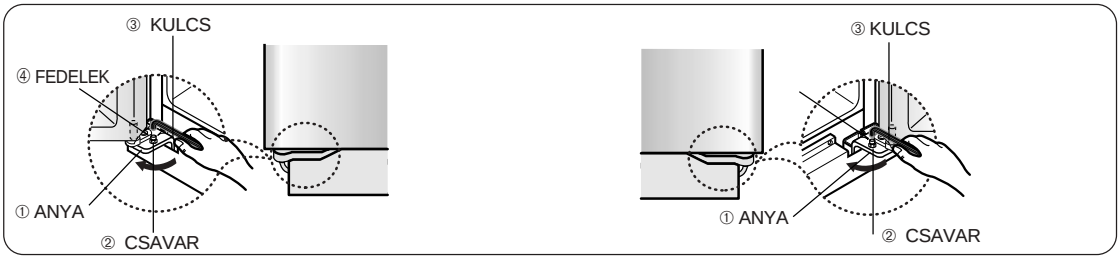

2) Kérjük, hogy a csavar óramutató járásával egyezŒ vagy ellentétes irányù forgatásával állítsa be az ajtók magasságbeli eltérését ( ) ( ).

MEGJEGYZÉS

Amennyiben az óramutató járásával ( ) egyezŒ irányban forgatja, az ajtó emelkedik.

3) Az ajtók beállítása után az anyát a csavar alsó részének eléréséig (①) az óramutató járásával egyezŒ irányban csavarja, ( ) majd a csavart kulcs segítségével ismét hùzza meg, ùgy, hogy az anya rögzítve legyen (③) (①).

FIGYELMEZTETÉS

Amennyiben nem rögzíti az anyát, (①) a csavar (②) meglazulhat.

AZ ADAGOLÓ VÍZVEZETÉKÉNEK ELLENÃRZÉSE

1) Ahhoz, hogy a jégkészítŒ megfelelŒen m¦ködjön, a víznyomás értékének 1,4 ~ 10 kgf/cm2 tartományba kell esnie.E mérési tartomány esetében a 100 cc ¦rtartalmù pohár 10 másodperc alatt telik meg.

2) A finom részek vízsz¦rŒvel ellátottak. Az azonban nem végez sterilizációt, és nem pusztítja mikroorganizmusokat.

3) Amennyiben a h¦tŒszekrényt alacsony víznyomású (pod 1.4kgf/cm2) térségben helyezte el, segédszivattyù bekötését javasoljuk az alacsony nyomás kompenzálására.

4) Biztosítsa, hogy a h¦tŒszekrény belsejében található víztartály az elsŒ használatkor megfelelŒen fel legyen töltve. Nyomja le a hideg víz adagoló kart ùgy, hogy a kimeneti nyíláson keresztül víz áramoljon.

MEGJEGYZÉS

Az Ön szállítójánál lehetŒség van vízszolgáltató készlet rendkívüli áron történŒ vásárlására. A h¦tŒszekrény gyártója olyan vízszolgáltató készlet használatát javasolja, amely rézcsöveket tartalmaz.

Az egyes alkatrészek ellenŒrzése

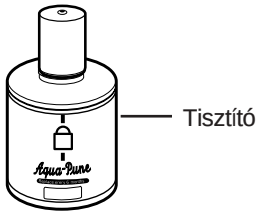

(Beltéri üzemeltetési modell)



ÖnmetszŒ csavar x 12EA

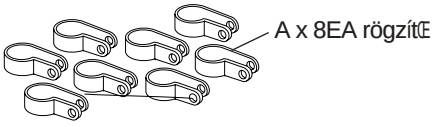

AZ ADAGOLÓ VÍZVEZETÉKÉNEK SZERELÉSE

Beltéri modell esetén
1.számú eset

Vízvezeték csatlakoztatása

- Zárja el a fŒ vízvezeték-csapot és kapcsolja ki a jégkészítŒt.
- Keresse meg a legközelebbi hidegvíz vezetéket.
- Kövesse a jégkészítŒ készlet beüzemelésére vonatkozó uatsításokat

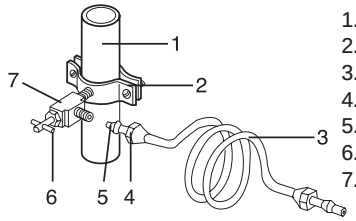

1. Hidegvíz vezeték
2. CsŒbilincs
3. Réz (vagy m¦anyag) csŒ
4. Hollandi anya
5. Szorítópersely
6. Elzáró szelep
7. TömítŒ anya

Csatlakoztassa a h¦tŒszekrényt a vízvezeték bekötéshez.

- Csùsztass a hollandi anyát és a szorítógy¦r¦t a m¦anyag csövön át.
- A persely behelyezése után szorítsa rá a hollandi anyát az 1/4"-os menetes szerelvényre (csatlakozóra).

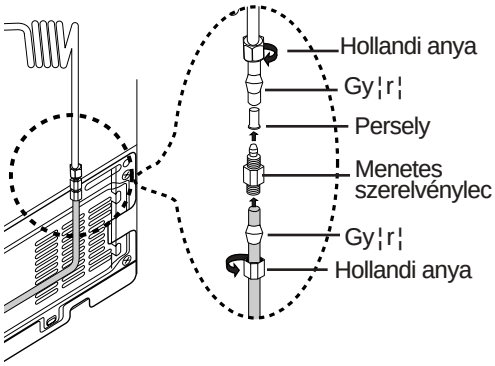

MEGJEGYZÉS Ne hùzza tùl a hollandi anyát.

- Csùsztass a szorító anyát a gy¦r¦vel együtt a réz (vagy m¦anyag) csŒre, ùgy, ahogy azt az ábra mutatja. A hollandi anyát hùzza rá a a menetes szerelvényre (csatlakozóra).
- Nyissa meg a vizet és ellenŒrizze, nincs-e szivárgás.

MEGJEGYZÉS A vízcsatlakozást kizárólag ivóvízvezetékhez szabad kötni.

2. számú eset

EllenŒrizze a vízvezeték csatlakozót.

Csatalkoztass a vízvezetéket a csap csatlakozója segítségével.
- Zárja el a fŒ vízcsapot.
- Csatlakoztassa vízcsaphoz az "A" csatlakozót.
- Tömítsen minden menetes csatlakozót tömítŒszalaggal.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Ezen vízvezeték bekötési berendezésre nem vonatkoznak a h¦tŒszekrény és jégkészítŒ gyártójának jótállási körülményei. Gondosan tartsa be ezen utasításokat, amivelis a víz által okozott károk kockázatát csökkenti.

MEGJEGYZÉS
A mennyiben a csatlakozó nem felel meg a meglévŒ vízcsapnak, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi márkaszerviz képviselŒjével és vásároljon egy megfelelŒ méret¦ csatlakozót.

FIGYELMEZTETÉS

A bekötést a hidegvizes csŒrendszerhez kell csatlakoztatni.
Amennyiben a melegvizes csŒrendszerhez csatlakoztatja, az a tisztító meghibásodát okozhatja.

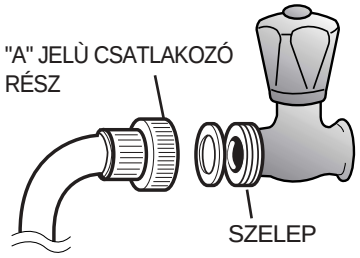

AZ ADAGOLÓ VÍZVEZETÉKÉNEK SZERELÉSE

Csatlakoztassa a h¦tŒszekrényt a vízvezeték bekötéshez

- Vegye le a h¦tŒszekrény kompresszorának burkolatát.
- Csatlakoztassa az ábra szerint a vízvezeték csatlakozókat a szelephez.
- EllenŒrizze a csatlakoztatás után, nincs-e valahol vízszivárgás. Ha szivárgást észlel, ismételje meg a csatlakoztatást.

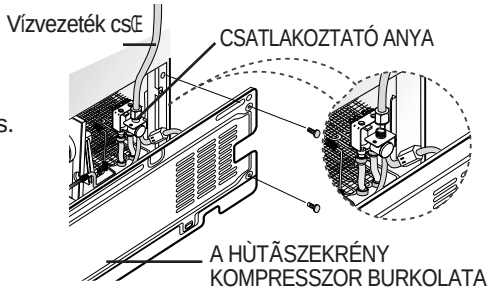

Biztosítsa a vízvezeték csatlakozókat

- Az "A" csŒbilincs használatával rögzítse a vízvezetéket a falhoz (a h¦tŒszekrény hátoldala).
- A rögzítés biztosítása után gyŒzŒdjék meg róla, hogy a vízcsöet nem hajlította-e meg tùlságosan, nem csípte vagy nyomta-e oda erŒsen. Fejezze be a vízvezeték csatlakozóinak felszerelését.
- Kapcsolja be a h¦tŒszekrényt, és nyomja meg az adagoló jobb oldalán található kart ùgy, hogy víz távozzon a csŒbŒl, amivel e vezeték légtelenítését éri el.
- EllenŒrizze ekkor, hogy a csatlakozás helyén nem szivárog-e a víz. A vízcsŒ rögzítése után helyezze a h¦tŒszekrényt a kívánt helyére. Amint a h¦tŒszekrény a helyére került, már ne mozgassa.

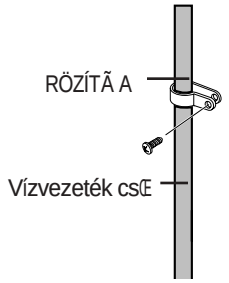

Helyezze be a vízsz¦rŒt.

- Helyezze vissza a h¦tŒszekrény kompresszorának borítását..
- Válassza le a h¦tŒszekrényben lévŒ fedelet az óramutató járásával ellentétes irányù tekeréssel, ahogy azt az ábra is mutatja
  Vegye ki a vízsz¦rŒt a csomagolásából és ragassza rá a hónapjelölŒ címkét az ábra szerint.
- Írja rá a címkére a vízsz¦rŒ beüzemelésének hónapját. (Például: ha a vízsz¦rŒ filtert márciusban szerelt be, írja rá, hogy "MÁRCIUS"
- Vegye le a védŒkupakot és a sz¦rŒt az ábrán látható módon helyezze be.
- Forgassa el a vízsz¦rŒt az óramutató járásával megegyezŒ irányban 90°-kal ùgy, hogy a burkolaton rögzített jellel egyvonalba kerüljön. Ne hùzza tùl.

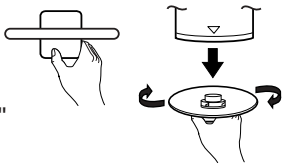

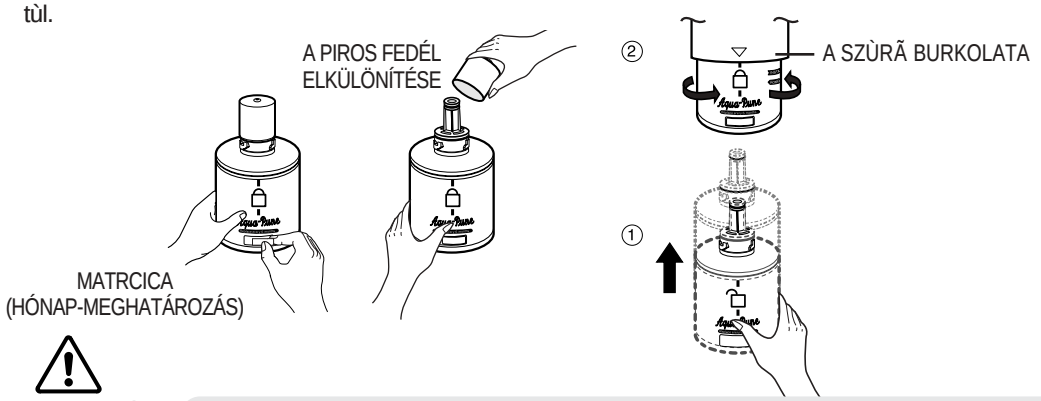

FIGYELMEZTETÉS EllenŒrizze, hogy a jelölés egyezik-e a biztosított szinttel

AZ ADAGOLÓ VÍZVEZETÉKÉNEK SZERELÉSE

A felesleges anyagot távolítsa el a vízcsatlakozóból.

1) Kapcsolja be a fŒ vízcsatlakozást és zárja el a vízbekötés szelepét.
2) Mindaddig hagyja a vizet átfolyni az adagolón, amíg az teljesen tiszta nem lesz. (6~7 perc). Ez a m¦velet biztosítja a vízvezeték-redszer kitisztítását.
3) Némely háztartásban további öblítés szükségeltetik.
4) Nyissa ki a h¦tŒszekrény ajtaját, és ellenŒrizze, hogy a vízsz¦rŒ környékén nem szivárog-e víz.

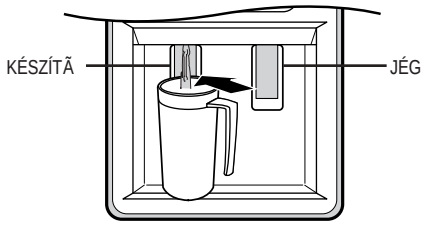

MEGJEGYZÉS

• Az ùjonnan beszerelt vízsz¦rŒ okozhatja., hogy az adagolóból a víz röviden kilövell.
• A vízsz¦rŒ beszerlése elŒtt a bortartót vegye ki.

EllenŒrizze a jégtartó edénybe szállított víz mennyiségét.

1) Emelje fel (①)és hùzza ki(②)z a fagyasztóban található jégkészítŒ edényt.

2) Amennyiben benyomja a teszt gombot, a jégkocka tartó a vízvezetékbŒl megtelik vízzel. EllenŒrizze a víz mennyiségét (lásd az alábbi ábrát). Ha a víz szintje alacsony, a jégkockák kicsik lesznek. Ez nem a jégkészítŒ, hanem a víz nyomásának a hibája, amely jelenség gyakran elŒfordul. Amenniyben e jelenség elŒáll, vegye fel a kapcsolatot a szállító szervizzel, a bejövŒ vízmennyiség ellenŒrzése végett.

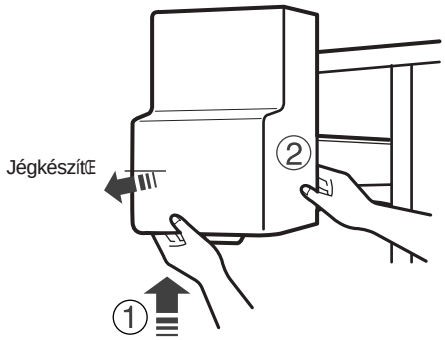

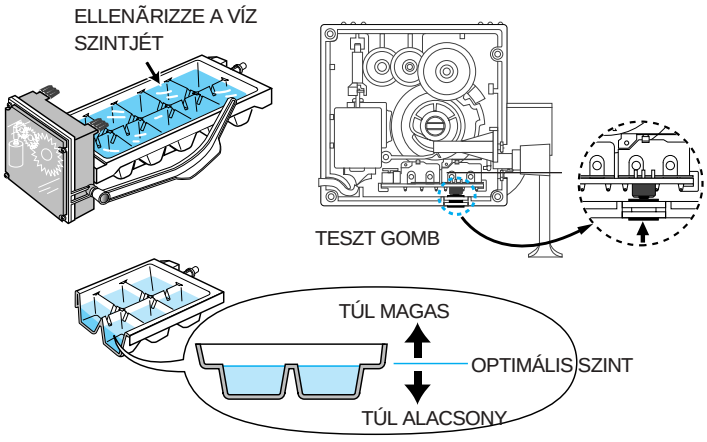

HIBAELHÁRÍTÁS

A fagyasztószekrény/h¦tŒszekrény egyáltalán nem m¦ködik, vagy nem h¦t elégségesen.
- EllenŒrizze, hogy a hálózati csatlakozó huzal dugója jól be van-e dugva a konnektorba.
- Az elülsŒ panelon lévŒ hŒfokszabályzó nincs a leghidegebb hŒmérsékletre állítva? Próbálja alacsonyabb hŒmérsékletre állítani.
- A h¦tŒszekrény nem éri közvetlen napsütés vagy nincs hŒforrás közelében?
- A készülék hátoldala nincs tùl közel a falhoz?

Az élelmiszerek megfagynak a h¦tŒszekrényben
- Az elülsŒ panelon lévŒ hŒfokszabályzó nincs a leghidegebb hŒmérsékletre állítva? Próbálja magasabb hŒmérsékletre állítani.
- Nem tùl alacsony a helyiség hŒmérséklete?
- Nem a h¦tŒszekrény leghidegebb részébe helyezett be nagy víztartalmù ételt?

Szokatlan zaj vagy sum hallható
- EllenŒrizze, hogy a készülék egyenesen és stabilan áll-e.
- A készülék hátoldala nincs tùl közel a falhoz?
- Nezapadlo nûco za chladniãku nebo pod chladniãku?
- Nem esett be valami a h¦tŒszekrény mögé vagy alá?
- A készülék belsejébŒl "ketyegés" (kattogás) hallatszik, ez nem hiba. Ez akkor következik be, ha a különféle tartozékok össze- vagy széthùzódnak.

A h¦tŒszekrény elülsŒ sarkai és oldalfalai melegek; kondenzvíz jelenik meg.
- HevítŒ csöveket építettek be a h¦tŒszekrény elülsŒ sarkaiba, hogy megakadályozzák a kondenzációt.
- A kondenzáció akkor jelenik meg, ha az ajtót hoszabbideig nyitva hagyják.

Nincs jég-leválasztás
- Nem kapcsolta ki a jégkészítési funkciót?
- Van valamennyi jég a jégtároló edényben?
- Csatlakoztatva van a vízvezeték, nyitva van a zárószelep?
- A fagyasztóban uralkodó hŒmérséklet nem tùl magas? (Állítson be alacsonyabb hŒmérsékletet.)
- A jégképzés elŒtt kivárt 12 órát a vízbekötés besz ereléseután?

A h¦tŒszekrénybŒl buborékoló hang hallatszik
- Ez a h¦tŒszekrény h¦tŒkörébŒl ered, és szokványos jelenségrŒl van szó.

A h¦tŒszekrényben kellemetlen szag van.
- Csomagolja az erŒs illatù élelmiszereket mindig légzáró csomagolásba. A romlott élelmiszereket dobja ki.

A fagyasztószekrény falán jég képzŒdik
- Nem zárja el valami a szellŒzŒ nyílást?
- Biztosítson elegendŒ helyet a tárolt élelmiszerek között, hogy a levegŒ hatékonyan áramolhasson közöttük.
- Az ajtó teljesen be van csukva?

Egyáltalán nincs víz-szállítás
- Csatlakoztatva van a vízvezeték, nyitva van a zárószelep? Nincs összenyomva a vízcsŒ?
- Nem fagyott be a víztartály, mivel a h¦tŒszekrényben tùl alacsonyra állította a hŒmérsékletet? A kijelzŒn állítson be magasabb hŒmérsékletet.

Környezeti hŒmérsékleti határok

Ez a fagyasztóval ellátott h¦tŒszekrény az adattábláján feltüntetett éghajlati besoroláshoz tartozó környezeti hŒmérsékletek közötti m¦ködésre készült.

Éghajlati besorolás	Szimbólum	Környezeti hŒmérséklet	
		Maximum	Minimum
BŒvített mérsékelt égöv	SN	32 °C (90 °F)	10 °C (50 °F)
Mérsékelt égöv	N	32 °C (90 °F)	16 °C (61 °F)
Szubtrópusi égöv Tropické égöv	ST	38 °C (100 °F)	18 °C (64 °F)
	T	43 °C (109 °F)	18 °C (64 °F)

MEGJEGYZÉS: A belsŒ hŒmérsékletet különbözŒ tényezŒk befolyásaolhatják, ùgymint például a fagyasztóval ellátott h¦tŒszekrény elhelyezése, a környezet hŒmérséklete és az ajtónyitás gyakorisága.
A hŒmérséklet szükség szerint beállításával az említett tényezŒk kompenzálhatók.

Hungary

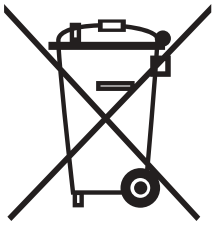

A termék megfelelŒ leadása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplŒ jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelŒzhetŒ legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelŒsségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szint¦ ùjrafelhasználása céljából. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektŒl kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerzŒdés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

Bámilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

Samsung Electronics Magyar Rt.
06 40 985 985
www.samsung.com/hu